



2020

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTROFAHRRAD

Leviatec® Petit
Leviatec® Merit
Leviatec® Deluxe
Leviatec® Demission





Design by: Katharina Natz



Wichtige Hinweise

- Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit dem Elektrofahrzeug vertraut und vermeiden Fehlbedienungen.
 - Das Elektrofahrzeug wurde im vormontierten Zustand (wenn nicht anders von Ihnen bestellt) ausgeliefert. Vor der ersten Inbetriebnahme ist es deshalb unbedingt erforderlich, dass das Elektrofahrzeug, wie beschrieben von einem Fachmann, eingestellt, justiert und auf einem festen Sitz aller Bauteile geprüft wird! Ansonsten besteht eine Unfall- und Beschädigungsgefahr!
-

Serien-Nummer

Rahmen-Nr. (dem Steuerkopfrohr entnehmen und hier eintragen)

Motor-Nr.

Akku Nr.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Klassifizierung	7
Bauteilbenennung.....	8
Erste Inbetriebnahme / Kontrollen vor Fahrtbeginn.....	11
Pedalen.....	12
Lenker.....	12
Sattel / Sattelstütze.....	13
Bremsen	15
Laufräder	18
Kette.....	19
Tretkurbel.....	19
Shimano Nabenschaltung.....	20
Antriebssystem	21
Die Kraftzentrale Ihres Leviatec® Elektrofahrrad.....	23
Personen-/ Lastentransport.....	30
Wartung / Pflege.....	31
Allgemeine Pflegehinweise.....	31
Elektrofahrrad einlagern.....	32
Entsorgung.....	32
Fehlerbehebung.....	33
KING-METER Display (Leviatec Merit, Petit, Demission bis 2020)	35
Bafang Max Display (Leviatec Deluxe)	45
KD986 Display (Leviatec Merit, Petit, Demission ab 2020).....	59
Leviatec Petit klappen	84

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Leviatec® Elektrofahrrad entschieden haben.

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, welches unter Aufsicht und Qualitätskontrolle in Asien vormontiert wird. Die Endmontage und die Einstellungen am Fahrrad erfolgt bei uns in Braak. Die Komponenten unserer Pedelecs werden ständig verbessert und von namhaften Zulieferern wie z.B. Shimano bezogen.

Leviatec® ist ein weltweit eingetragener Markenname und steht für hochwertige Produkte zu einem günstigen Preis.

Damit Sie mit Ihrem neuen Fahrrad viel und lange Freude haben werden, ist es unerlässlich, dass Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und die Bedien- und Wartungshinweise berücksichtigen. Sollten dabei Fragen auftreten werden wir Ihnen unter info@leviatec.de oder 040/881414714 gerne weiterhelfen.

Sie können uns per Mail jederzeit Ihre Fragen, Anregungen und Kritiken zusenden:

info@leviatec.de

Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Techniker für telefonische Anfragen nur bedingt zur Verfügung stehen können. Sollten Sie Ihr Leviatec® Elektrofahrrad bei einem Zweirad-Fachhändler oder direkt bei uns in Braak erworben haben, erhalten Sie Ihr Leviatec® Elektrofahrrad komplett montiert, justiert und eingestellt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Fahrvergnügen mit Ihrem Leviatec® Elektrofahrrad!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Leviatec® Team

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Elektrofahrrad ist nur dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen und befestigten Wegen eingesetzt zu werden. Die sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom Fachmann regelmäßig überprüft und (falls erforderlich) instand gesetzt werden. Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch, bzw. die Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Bedienungsanleitung und die daraus möglichen Schäden, haften weder Hersteller noch Händler. Dies gilt insbesondere für die Benutzung dieser Fahrräder im Gelände, bei Sportwettkämpfen, bei Überladung jeglicher Art und nicht ordnungsgemäßen Beseitigung von Mängeln. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungshinweise.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie stets die Verkehrsregeln des jeweiligen Landes. Fahren Sie vorausschauend. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und befolgen Sie die StVO.
- Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Das zulässige Gesamtgewicht finden Sie in den Datenblättern unserer Elektrofahräder. Das Gesamtgewicht beinhaltet neben dem Elektrofahrrad, den Fahrer, Zuladung jeglicher Art (z.B. Korb und Seitentaschen samt Inhalt, Kindersitz inkl. Kind, Anhänger samt Anhängelast).
- Machen Sie sich mit dem speziellen Fahrverhalten und der Bedienung des Elektrofahrrades erst abseits des Straßenverkehrs vertraut.
- Verschieben Sie bei schlechten Witterungsbedingungen, wie bei Nässe, Glatteis oder Schnee ihre Fahrt auf einen späteren Zeitpunkt. Die Bremsleistung kann bei diesen schlechten Witterungsbedingungen stark nachlassen und beeinträchtigt werden.
- Bei Reparaturen-, Wartungen- und Einstellarbeiten machen Sie gerne bei uns einen Termin aus (Tel. 040/881414714) oder geben Sie Ihr Elektrofahrrad in eine Fachwerkstatt in Ihrer Nähe. Führen Sie die wichtigen Arbeiten nur selbst durch, wenn Sie über genügend Fachwissen und geeignetes Werkzeug verfügen.
- Verwenden Sie beim Austausch von Bauteilen ausschließlich Original-Ersatzteile (Ersatzteilanfragen an info@leviatec.de), da nur diese speziell auf das Elektrofahrrad abgestimmt sind und eine einwandfreie Funktion garantieren können. Sollten Sie dennoch Fremdbauteile verwenden, erlischt die Gewährleistung.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese beim Verkauf oder Weitergabe des Fahrrads ebenfalls mit.



Klassifizierung

Elektrofahrrad, Pedelec und E-Bikes bezeichnen Fahrräder mit einem elektrischen Hilfsantrieb (Elektromotor). Diese E-Räder oder Elektroräder sind Hybrid-Fahrzeuge, d.h. sie werden durch eine Kombination von menschlicher Kraft und elektrischer Energie angetrieben. Der Gesetzgeber stuft diese Hybridfahrräder unterschiedlich ein (Angaben ohne Gewähr):

Pedelecs sind Elektrofahrräder mit einem **maximal 250 Watt** starken **Elektromotor** der nur dann arbeitet, wenn der Fahrer mit tritt, sich das Elektrofahrrad also nicht ohne zu treten (pedallieren) fahren lässt. Zudem ist die Geschwindigkeit mit Elektrounterstützung auf **25 km/h** begrenzt.

Ausnahme:

Pedelecs verfügen teilweise über eine **Anfahr- oder Schiebehilfe**. Bei Leviatec sprechen wir über eine:

Anfahrhilfe, wenn ein Knopf vorhanden ist, der nach Druck desselben das Pedelec auch ohne pedallieren auf 6 km/h beschleunigt und der Motor dann abschaltet. Schneller geht es nur in Kombination mit menschlicher Muskelkraft.

Schiebehilfe, wenn ein Gasdrehgriff oder Gashebel vorhanden ist, mittels dessen das Pedelec wie ein Mofa OHNE pedallieren bis 6 km/h beschleunigen lässt.

Vorteil gegenüber der Anfahrhilfe: muss das Fahrrad geschoben werden, z.B. aus einem Keller, eine Bahnhofstrasse hinauf, oder beladen in der Fußgängerzone - mit dem Drehgriff oder Hebel lassen Sie das Pedelec alleine fahren und können einfach nebenher gehen.

Pedelecs werden wie Fahrräder behandelt - keine Helmpflicht, kein Führerschein, keine Versicherung. Daran ändern auch die **Anfahrhilfe** oder **Schiebehilfe** nichts.

E-Bikes werden wie Leichtmofas behandelt, da sie auch OHNE Treten fahren. Momentan besteht keine Helmpflicht, dafür sind aber eine Mofa Fahrerlaubnis oder anderer Führerschein, sowie eine Leichtmofaversicherung (ca. EUR 60,-/Jahr) Pflicht - wenn Sie die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h bei Elektrobetrieb nicht überschreiten.

Bitte beachten Sie, dass sich die gesetzlichen Regelungen jederzeit ändern können und wir daher für alle Angaben zur gesetzlichen Klassifizierung von Elektrofahrrad, Pedelec und E-Bike KEINE Gewährleistung übernehmen können. Erkundigen Sie sich bitte VOR Kauf eines Elektrofahrrades!

Bauteilbenennung

Leviatec® Merit



- | | |
|---|--|
| 1. LCD- Steuerdisplay | 11. Sattel |
| 2. Bremshebel für Felgenbremse / Scheibenbremse | 12. Sattelstange |
| 3. Frontscheinwerfer | 13. Felgenbremse |
| 4. 250 Watt Motor | 14. LED- Rücklicht |
| 5. Scheibenbremse / Felgenbremse | 15. Nabenschaltung |
| 6. Reifen mit Reflektionsstreifen | 16. Ventil |
| 7. Drehgriffschalter für die Gangschaltung | 17. Reflektor |
| 8. Li-Ionen Akku | 18. Controller (elektronische Steuereinheit) |
| 9. Tretkurbel / Pedalarm / Pedal | 19. Akkuschloss /Schlüssel |
| 10. Doppelständer / Seitenständer | 20. Gashebel 6 km/h Pedelec oder Gashebel 25 km/h E-Bike |

Leviattec® Deluxe



1. LCD- Steuerdisplay
2. Bremshebel für Felgenbremse / Scheibenbremse
3. Frontscheinwerfer
4. 250 Watt Mittelmotor
5. Hydraulische Scheibenbremse
6. Reifen mit Reflektionsstreifen
7. Drehgriffschalter für die Gangschaltung
8. Li-Ionen Akku
9. Tretkurbel / Pedalarm / Pedal
10. Seitenständer
11. Sattel
12. Gefederte Sattelstange
13. Felgenbremse
14. LED- Rücklicht
15. Nabenschaltung
16. Ventil
17. Reflektor
18. Klingel
19. Akkuschloss /Schlüssel
20. Steuereinheit Display
21. Federgabel

Leviatéc® Demission



Leviatéc® Petit





Erste Inbetriebnahme / Kontrollen vor Fahrbeginn

Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob Ihr Elektrofahrrad betriebs sicher ist. Bedenken Sie hierbei auch die Möglichkeit, dass Ihr Elektrofahrrad in einem unbeaufsichtigten Moment umgefallen sein könnte oder das Dritte es manipuliert haben könnten.

Das Elektrofahrrad wurde im vormontierten Zustand (wenn nicht anders von Ihnen bestellt) ausgeliefert. Aus versandtechnischen Gründen musste der Lenker jedoch gedreht und die Pedale dem Fahrrad beigelegt werden.

Bitte führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und vor jeder Fahrt die nachfolgenden Schritte durch:

- Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät vollständig aufladen
- Pedale montieren bzw. Befestigung überprüfen (Prüfen Sie die Festigkeit der Pedalen an den Pedalstangen und die Festigkeit der Pedalstangen selbst) (achten Sie dabei auf das Rechts bzw. Linksgewinde)
- Lenker- Position einstellen bzw. Befestigung überprüfen
- Sattel- Position einstellen bzw. Befestigung überprüfen
- Bremsen (Scheiben- und/oder Felgenbremsen) auf Funktion und Einstellung prüfen bzw. einstellen
- Beleuchtung auf Funktion und Einstellung prüfen bzw. einstellen
- Funktion der Klingel prüfen
- Laufräder/ Reifen auf Beschaffenheit, Befestigung und Luftdruck (ca. 3,5 Bar) prüfen
- Schaltung auf Funktion prüfen bzw. einstellen
- Kette auf Funktion und Sitz prüfen bzw. einstellen
- Tretkurbel auf Funktion und Befestigung prüfen bzw. einstellen
- Alle Schrauben, Muttern, Speichen und Schnellspanner auf festen Sitz prüfen bzw. nachziehen.

Der Aufbau sollte immer durch einen Fachmann erfolgen. Alle sicherheitsrelevanten Schrauben müssen geprüft werden. Die Einstellung der Gangschaltung und Bremsen muss durch einen Fachmann vorgenommen werden. Sollte der Aufbau des Fahrrades nicht von einem Zweiradmechaniker durchgeführt werden, kann es bei Fehlern zum Verlust der Gewährleistung kommen.

Pedalen


- Achten Sie bitte auf die richtige Montage der Pedale. Die Pedale sind mit einem L und einem R für links und rechts gekennzeichnet! Das Gewinde nimmt beim Vertauschen der Pedale Schaden und kann nach einiger Zeit aus dem Pedalarm ausbrechen. (keine Gewährleistung)

Pedale montieren

- Schrauben Sie die rechte Pedale im Uhrzeigersinn (Rechtsgewinde!) und die linke Pedale gegen den Uhrzeigersinn (Linksgewinde!) ein.
- Ziehen Sie beide Pedale mit Maulschlüssel oder mit einem anderen geeigneten Schlüssel fest an.

Lenker

- Der Lenker darf beim Geradeausfahren nicht schief stehen!
- Hängen Sie zum Transport von Gegenständen keine Tragetaschen an den Lenker, da das Fahrverhalten sonst beeinträchtigt werden kann.
- Der Lenker- Vorbau darf höchstens bis zur Markierung heraus gezogen werden. Die Markierung der Mindesteinstecktiefe darf nicht zu sehen sein! (Bei Missachtung keine Gewährleistung)
- **Position und Höhe einstellen**
- Lösen Sie die Klemmschraube mit einem geeigneten Schlüssel.
- Sie können nun die Lenkerposition bzw. den Lenker-Vorbau in der Höhe einstellen. Beachten Sie hierbei unbedingt die Markierung der Mindesteinstecktiefe.
- Ziehen Sie die Klemmschraube wieder fest.
- Beim Petit finden Sie die Klemmschraube wenn der Lenker geklappt ist

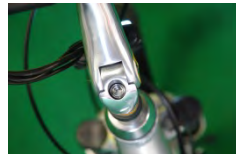



- Das Leviatec Petit hat zusätzlich einen Schnellverschluss. Mit diesem Schnellverschluss lässt sich der Lenker mit wenigen Handgriffen in der Höhe verstellen, ohne dass irgendwelche Schrauben gelöst werden müssten.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Lenker zur so hoch stellen, dass die Bowdenzüge und Steuerkabel den Lenkeinschlag nicht beeinflussen!
Die Triangel in welche die Kabel laufen kann ebenfalls in der Höhe etwas angepasst werden, so dass die Kabel nicht unter Zug geraten!

Sattel / Sattelstütze

- Ziehen Sie die Sattelstütze höchstens bis zur Markierung heraus. Die Markierung der Mindesteinstecktiefe darf wie bei dem Lenker-Vorbau nicht zusehen sein.
- (Bei Missachtung keine Gewährleistung)
- Sie sollten beim Sitzen auf dem Sattel mindestens mit den Fußspitzen den Boden berühren können. Das Knie sollte während der Fahrt nicht ganz durchgestreckt sein.

Höhe einstellen

1. Lösen Sie den Schnellspanner
2. Stellen Sie die gewünschte Sattelhöhe ein.
3. Ziehen Sie den Schnellspanner wieder fest.

Beleuchtung




- Sehen und gesehen werden. Fahren Sie am besten immer mit Licht am Fahrrad. Bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen ist es zwingend notwendig die Beleuchtung am Elektrofahrrad einzuschalten.
- Schalten Sie die Beleuchtung bitte nicht während der Fahrt ein. Sondern halten Sie für einen kurzen Augenblick an.
- Überprüfen Sie bei jeder Fahrt, ob der Lichtkegel des Scheinwerfers richtig eingestellt ist. Er darf nicht zu hoch liegen, damit Sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden können.

Beleuchtung über Fahrakku Petit, Merit, Demission

Um die Beleuchtung einzuschalten aktivieren Sie bitte das LCD Display, indem Sie ca. 2 Sekunden auf die Mode Taste drücken. Danach drücken Sie bitte für ca. 2 Sekunden die Mode Taste und die Pfeil nach oben Taste **gleichzeitig**. Nach der Erhellung des Displays schalten sich der Scheinwerfer und das Rücklicht ein. Wenn Sie das Licht wieder ausschalten möchten, drücken Sie wieder für zwei Sekunden die Mode Taste und die Pfeil nach oben Taste gleichzeitig. Das Licht im Display, sowie der Scheinwerfer und das Rücklicht werden wieder ausgeschaltet.



Beleuchtung über Fahrakku Deluxe

Um die Beleuchtung einzuschalten aktivieren Sie bitte das Display, indem Sie ca. 2 Sekunden auf den  Knopf drücken. Danach drücken Sie bitte für ca. 2 Sekunden den  Knopf. Nach der Erhellung des Displays schalten sich der Scheinwerfer und das Rücklicht ein. Wenn Sie das Licht wieder ausschalten möchten, drücken Sie wieder für zwei Sekunden den  Knopf. Das Licht im Display, sowie der Scheinwerfer und das Rücklicht werden wieder ausgeschaltet.




Bremsen

- Im Falle einer Notbremsung nutzen Sie bitte ALLE Bremsen gleichzeitig! Im besten Fall die Rücktrittsbremse (sollte Ihr Modell eine besitzen)
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Funktionsfähigkeit Ihrer Bremsen.
- Die Bremsleistung kann sich bei folgenden Faktoren erheblich verringern z.B. aufgrund der Bodenbeschaffenheit (Schotterwege, Rollsplitt, usw.), zusätzlicher Zuladung, Bergabfahrten oder widrigen Wetterbedingungen.
- Die Bremsbeläge müssen stets frei von Schmutz, Fetten und Ölen sein, da die Bremsleistung sonst rapide oder gar vollkommen nachlassen kann.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen an den Bremsen nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- Prüfen Sie den Bremsweg der Bremshebel vor jeder Fahrt. Die Bremshebel dürfen nur einen kleinen Weg benötigen, damit die Bremsleistung kräftig genug ist. Bei zu losen Bremshebeln wird die korrekte Funktion der Bremsen eingeschränkt. Diese müssen daher regelmäßig geprüft und bei Bedarf nachjustiert werden. Dies ist zum einen nötig weil die Bowdenzüge mit zunehmendem Alter etwas nachgeben können, zum anderen nutzen sich die Bremsbeläge ab, wodurch der Weg der Bremshebel verlängert wird.
- Für die Sicherheit beim Radfahren sind gut funktionierende Bremsen eine grundlegende Voraussetzung. Wie jedes Fahrzeug, das am Verkehr teilnehmen darf, hat das Fahrrad daher zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen (Vorder- und Hinterradbremse),
- die Modelle Merit, Petit, Deluxe und Demission verfügen zusätzlich über eine Rücktrittsbremse.


Bremshebel

Durch Drücken der Bremshebel können Sie die V-Brakes (Felgenbremsen) oder Scheibenbremsen betätigen.

Felgenbremse

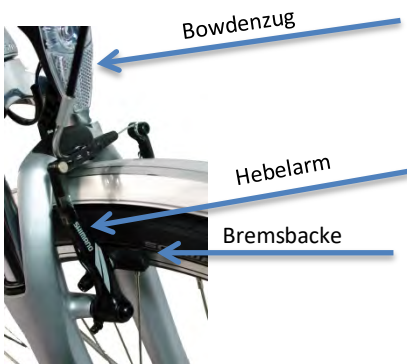

Scheibenbremse

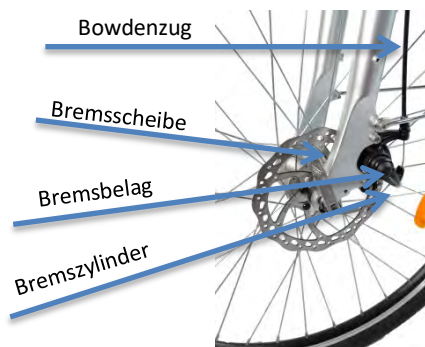

Die Handkraft am Bremsgriff wird über ein Stahlseil (Bowdenzug) oder einen Hydraulikschlauch auf die Bremsbacken (Bremsbeläge) übertragen. Durch die an der Felge bzw. Bremsscheibe entstandene Reibung (Wärmeenergie) wird die Bewegungsenergie des Fahrrades abgebaut.

Vor- und Nachteile der hier aufgeführten Bremsen.

	Felgenbremse	Scheibenbremse	Rücktritt-Rollenbremse
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – einfach zu warten – preisgünstig 	<ul style="list-style-type: none"> – sehr gute Bremswirkung – wirkt auch gut bei Nässe 	<ul style="list-style-type: none"> – Hand kann am Lenker bleiben – sehr wartungsarm
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> – Wartung ist notwendig – Bremsklötze nutzen sich oft unregelmäßig ab 	<ul style="list-style-type: none"> – teuer, teure Ersatzteile – pfeift (schleift) häufig 	<ul style="list-style-type: none"> – nur im Hinterrad möglich – Bremswirkung anfangs mäßig

Um die einwandfreie Funktion Ihrer Bremsen zu gewährleisten, müssen sie regelmäßig gepflegt und gewartet werden. Achten Sie dabei vor allem auf die folgenden Mängel, die entsprechend zu beheben sind:

- verschlissene bzw. zu dünne Bremsbeläge rechtzeitig austauschen lassen
- auf angerissene Bowdenzüge achten (prüfen) und in der Fachwerkstatt austauschen lassen
- auf zu lockere Seilspannung hin prüfen und in der Werkstatt nachstellen lassen
- bei der Felge, bzw. Bremsscheibe muss Schmutz und eventuell auf getropftes Öl entfernt werden

Einstellen von Felgenbremsen

Wenn die Bremsen abgenutzt sind, schief stehen oder quietschen, sollten sie neu eingestellt werden. Dazu braucht man nur einen entsprechenden Mutter- oder Innensechskantschlüssel und ein Stück Pappe.

Um die Gummis zu wechseln, sollte das Bremsseil ausgehängen werden. Dazu ist es hilfreich, wenn man die Bremse an der Einstellmutter am Bowdenzug (meist am Bremshebel) ganz locker stellt. Dann den Gummi austauschen und das Seil wieder einhängen. Bei manchen Gummis ist eine Laufrichtung vorgegeben (Pfeil), die beachtet werden muss.

Damit die Bremse nicht quietscht, sollte der Bremsgummi nicht ganz parallel zur Felgenfläche stehen. Die Justierung des Bremschuhs erfolgt folgendermaßen:

- Mutter am Brems Schuh soweit lösen bzw. anziehen, dass der Brems Schuh nicht mehr von allein verrutscht, sich jedoch noch verstellen lässt.
- Brems Schuh so stellen, dass er bei angezogener Bremse auf die Mitte der Seitenfläche der Felge greift. Er darf nicht am Reifen schleifen, der wird sonst zerstört (Unfallgefahr!!!). Ein zu tief stehender Brems Schuh kann in die Speichen rutschen, was ebenfalls verheerende Folgen haben kann.
- Den Brems Schuh nun so verstellen, dass zuerst die vordere Kante die Felge berührt, die hintere Kante des Brems Schuhs aber noch 1-2 mm Abstand zur Felge hat. Die Justierung kann man sich erleichtern, wenn man zwischen Felge und Hinterkante des Brems Schuhs ein Stück Karton oder einen Streichholz klemmt und den Brems hebel zieht.
- Schraube bzw. Mutter festziehen, ohne die Position des Brems Schuhs zu verändern (das ist der schwierigste Teil!).
- Bremse an der Einstellmutter am Bowdenzug so einstellen, dass sie nicht die Felge berührt und der Brems punkt Ihren persönlichen Gewohnheiten entspricht.

Achtung: eine falsch eingestellte Bremse oder ein Vergessen des Einhängens des Bremsseils kann zu bösen Überraschungen führen. Also Bremsen vor der Fahrt auf sicherem Terrain ausprobieren!

Laufräder

Reifen / Schlauch

- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt ob das Profil der Reifen abgenutzt ist und ob offensichtliche Beschädigungen vorliegen.
- Der auf dem Reifen angegebene Höchstdruck darf in keinem Fall überschritten werden, da der Schlauch sonst platzen kann!
- Bei zu wenig Luftdruck kann das Fahrverhalten, speziell in Kurven, negativ beeinträchtigt werden. Daher muss der Reifen immer über ausreichend Luftdruck verfügen! Auch können die Felgen bei zu wenig Luftdruck Schaden nehmen.

Reflektionsstreifen

Bei Felgen bzw. Reifen mit Reflektionsstreifen sind keine zusätzlichen Reflektoren erforderlich.

Unplattbare Reifen von Schwalbe

Sind eine tolle Erfindung vom Reifenhersteller Schwalbe und gerade bei Elektrofahrrädern sehr beliebt. Unplattbare Reifen gehören nicht zur Serienausstattung unserer Elektrofahrräder.

Sollten Sie Interesse an unplattbaren Reifen von Schwalbe haben, sprechen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zitat von Schwalbe:

Der Marathon Plus ist weltweit der einzige Reifen, der sich unplattbar nennen darf. Das liegt an seinem einzigartigen, patentgeschützten Pannenschutzgürtel – fünf Millimeter stark und hergestellt aus hochelastischem Spezialkautschuk. Selbst Heftzwecken können ihn nicht durchstechen. Aber der neue Marathon Plus ist nicht nur unplattbar. Er rollt auch so leicht wie noch nie. Und er hält durch seine Anti-Aging-Seitenwand sagenhaft lang. Zugelassen auch für schnelle E-Bikes.

Vorderrad einbauen

- Setzen Sie das Vorderrad, mit dem Motor (falls Radnabenmotor vorne) auf der rechten Seite, gerade in die Achsaufnahme. (Bitte auf die Laufrichtung achten, soweit ein Motor vorhanden ist, wird dieser an der rechten Seite mit dem System verbunden)
- Stecken Sie die Unterlegschraube und die Muttern auf die Achse.
- Ziehen Sie die Achsmuttern mit einem geeigneten Schlüssel fest an.
- Stecken Sie das Kabel für den Motor in die Steckverbindung auf der rechten Seite.
- Befestigen Sie bei Modellen mit V-Brakes (Felgenbremsen) den Bremszug mit einem Schraubenschlüssel.
- Stellen Sie abschließend die Bremse und den Bremshebel neu ein!!!!

Reifenwechsel Hinterrad

1. Lösen Sie bitte mit einem Schlüssel die linke und die rechte Schraube am Hinterrad.
2. Nehmen Sie die Kette vom Zahnritzel herunter
3. Hinterrad nach hinten herausnehmen und links gegen den Rahmen lehnen
4. Das Rad bleibt während des Reifenwechsels neben dem Rahmen stehen
5. Jetzt kann der Reifen normal gewechselt werden
6. Rad wieder einsetzen und den Schaltschlitten am Rahmen befestigen
7. Hinterrad zur Laufrichtung justieren und beide Muttern mit einem Schlüssel festziehen

Kette

- Die Kette muss immer ausreichend geschmiert sein, da sie sonst reißen kann.
- Reinigen Sie die Kette regelmäßig (insbesondere nach Regenfahrten) mit Kettenspray. Tupfen Sie überflüssiges mit einem Tuch ab.

Tretkurbel

- Prüfen Sie regelmäßig ob die Verschraubung der Tretkurbel fest sitzt. Die Pedalarme können sich sonst lösen und die Tretkurbel samt Innenlager kann beschädigt werden.

Tretkurbel nachziehen

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, auf beiden Seiten des Fahrrades die Abdeckklappen z.B. mit Hilfe eines Schraubendrehers.
2. Ziehen Sie die darunter liegenden Schrauben, je nach Modell, mit einem passenden Schlüssel fest an.
3. Stecken Sie die Abdeckkappe wieder auf.

Shimano Nabenschaltung

Um einen Gang zu wechseln, müssen Sie den Schaltdrehgriff drehen. Halten Sie während des Schaltvorgangs kurz mit der Tretbewegung inne, damit das Getriebe umschalten kann.



Shimano Nexus 7- und 8- Gang einstellen

1. Schalten Sie von dem 1. Gang in den 4. Gang
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung im Fenster der Schalteinheit.
3. Wenn die Ausrichtung nicht korrekt ist, kann diese mit der Zugeinstellschraube am Schalthebel eingestellt werden.
4. Die Zugspannung ist korrekt, wenn die Markierungen übereinstimmen. Nach dem Schalten vom 1. Gang in den 4. Gang die Einstellung nochmals überprüfen!


Die Gänge bei der Nabenschaltung bitte nur ändern, wenn Sie nicht treten!!!



Antriebssystem

- Sobald Sie einen der Bremshebel oder die Rücktrittsbremse (falls vorhanden) betätigen, stoppt der Motor.
- Hören Sie während der Fahrt mit dem Treten der Pedale auf, so stoppt der Motor mit kurzer Verzögerung.
- Bei einem fast leeren Akku läuft der Motor unter Umständen nicht mehr gleichförmig und fängt an zu „stottern“. Schalten Sie in diesem Fall den Akku ab, damit er keinen Schaden nimmt.

Der Motor unterstützt Sie während des Tretens mit zusätzlicher Motorkraft bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h. Hören Sie während der Fahrt mit der Pedalbewegung auf (Bewegungssensor), schaltet der Motor mit einer kurzen Verzögerung automatisch ab. Die maximale Unterstützungs-Geschwindigkeit ist hierbei abhängig vom eingestellten Gang und dem gewählten Fahr-Modus. Je höher der eingelegte Gang, desto höher ist die unterstützte Geschwindigkeit. Die Stärke der Motorunterstützung richtet sich nach dem Fahr-Modus:

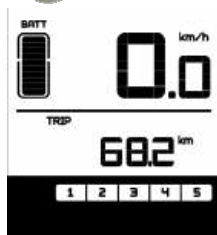


0 (Null)	Keine Motorunterstützung
1 (Eins)	Geringste Motorunterstützung
2 (Zwei)	Normale Motorunterstützung
3 (Drei)	Mittlere Motorunterstützung
4 (Vier)	Starke Motorunterstützung
5 (Fünf)	Maximale Motorunterstützung



Sie wählen den Fahr-Modus mittels der Pfeil- oder +-Tasten (Deluxe)

Anfahrlilfe / Schiebehilfe Petit, Merit, Demission




Halten Sie den abgebildeten Hebel gedrückt, so wird das Elektrofahrrad bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h (Pedelec) auch ganz ohne Pedalbewegung beschleunigt. (Diese Funktion ist super beim Anfahren am Berg oder beim Schieben des Fahrrads aus der Garage etc.) Wird der Hebel losgelassen und die Pedale nicht bewegt, stoppt der Motor. Sollten Sie keinen Hebel an Ihrem Fahrrad haben, drücken Sie bitte etwas länger den Pfeil  nach unten beim eingeschalteten Display! Dies hat dieselbe Funktion.

Anfahrhilfe / Schiebehilfe per Display-Bedienung wenn kein Hebel vorhanden

Aktivieren Sie das Display  und drücken Sie etwa für zwei Sekunden  und halten Sie den Knopf. Die Anfahrhilfe / Schiebehilfe beschleunigt ganz ohne Pedalbewegung.

(Diese Funktion ist super beim Anfahren am Berg oder beim Schieben des Fahrrads aus der Garage etc.) Wird der

Knopf  losgelassen und die Pedale nicht bewegt, stoppt der Motor.



Reichweite

Die Reichweite des Elektrofahrrads beträgt bei einer geringen Nutzung der Trittsunterstützung (Fahr-Modus eins), einem neuen, vollgeladenen 36V/10 Ah Li-Ionen Akku und unter guten Rahmenbedingungen ca. 80 km. Dieser Wert ist jedoch von sehr vielen Faktoren abhängig, die die maximal mögliche Reichweite reduzieren oder erhöhen können:

- Ladestand des Akkus
- Gewicht des Fahrers und der Zuladung
- Eingesetzte Tretleistung
- Reifenluftdruck
- Umgebungstemperatur
- Alter/ Restkapazität des Akkus
- Gewählter Fahr-Modus
- Eingelegter Gang
- Gegenwind
- Fahrbahnbeschaffenheit
- Länge und Höhe der Steigung

Die Reichweite ist im erheblichen Maße von der Umgebungstemperatur abhängig. Sinkt diese unter 0° C, muss mit einer stark reduzierten Reichweite gerechnet werden. Mit zunehmendem Alter und Nutzung des Akkus nimmt die Akkukapazität und somit auch die Reichweite ebenfalls ab.

Die Kraftzentrale Ihres Leviatec® Elektrofahrrad



Akku und Akkupflege

- Verwenden Sie für das E-Fahrrad nur den mitgelieferten Akku!
- Die Batterien müssen von großer Hitze ferngehalten werden und dürfen nicht mit Feuer in Verbindung geraten.
- Stellen Sie den Akku niemals in die Mikrowelle. **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Setzen Sie den Akku keinen intensiven Stößen oder dauerhaften Vibrationen aus!
- Öffnen oder reparieren Sie niemals den Akku! (Garantieverlust)
- Nehmen Sie den Akku beim Transport des Elektrofahrrads immer heraus.
- Die Batterien dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Die Batteriepole müssen vor Regen und Spritzwasser geschützt sein.
- Nutzen Sie die Batterie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80%.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Die Batterien können durch einen Kurzschluss an Lade- oder Entladestation zerstört werden.
- Sollten Sie den Akku während Ihrer Fahrradtour leer gefahren haben, so schalten Sie den Akku bitte komplett ab. Der Motor wird den Akku zwar nicht tiefenentladen, aber wenn der Akku anschließend eine Zeit ungenutzt und ungeladen liegen bleibt, droht eine Tiefenentladung. Diese kann den Akku dauerhaft beschädigen oder gar ganz zerstören.

Der Akku versorgt Ihr Elektrofahrrad mit Strom. Bitte laden Sie Ihren Akku vor der ersten Fahrt voll. Die volle Leistungsfähigkeit (Kapazität) erreicht Ihr Akku ca. nach 2-5 vollständigen Ladevorgängen. Der Akku ist ein Verschleißteil und unterliegt während der Lebensdauer einer natürlichen Kapazitätsminderung.

Akku Eigenschaften

Phylion Lithium-Ion Batterien haben eine sehr hohe Energiedichte, eine sehr hohe Ladekapazität, eine lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung, keinen Memory Effekt und wenn sie richtig entsorgt werden, keine Umweltbelastung. In unseren Leviatec® Elektrofahrrad werden unterschiedliche Batterien verwendet. Welche dies im Einzelnen sind entnehmen Sie bitte den technischen Daten Ihres Leviatec® Elektrofahrrad Modells.

Akku einsetzen, in Betrieb nehmen und Akku entnehmen



1.

Clappen Sie den Sattel nach oben, indem Sie den Hebel unter dem Sattel nach oben drücken. Nun kann der Akku eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Akku genau in die Akkuschiene eingeführt wird. Am Ende ist ein wenig Druck von oben erforderlich, um den Akku richtig auf die Anschlusskontakte zu schieben. Zwischen der Akkubodenplatte und dem Akkuboden darf kein Schlitz sein.



2.

Drück Sie das Schloss in den Akku und drehen Sie dabei den Schlüssel einmal nach rechts. Aus dem Akku schiebt sich eine Verriegelungsnase in die Akkuschiene, der Akku kann somit nicht mehr heraus gezogen werden und ist vor Diebstahl und Verrutschen geschützt.

3.

Um die Elektrounterstützung zu aktivieren drehen Sie den Schlüssel noch eine Stufe weiter nach rechts.




4.

Drücken Sie ca. 5-7 Sekunden die Modetaste an der Display Bedienung. Daraufhin wird das Display und somit die Elektrounterstützung aktiviert.

5.

Durch Drücken auf die obere Pfeiltaste erhöhen Sie den Grad der Elektrounterstützung stufenweise bis zur fünften Stufe. Durch Drücken auf die untere Pfeiltaste verringern Sie den Grad der Elektrounterstützung stufenweise. Bei langem Drücken der Mode-Taste schaltet sich das Display und somit die Elektrounterstützung ab

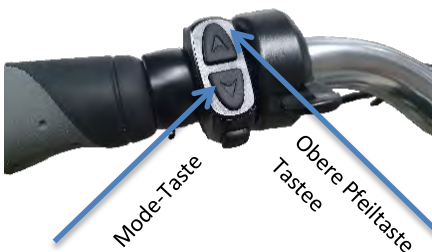



- 6.** Um die Elektronik komplett auszuschalten, drehen Sie den Schlüssel bitte eine Stufe nach links. Die Elektronik ist nun komplett ausgeschaltet, der Schlüssel kann abgezogen werden und der Akku ist in der Akkuschiene verriegelt und gegen Diebstahl geschützt.



- 7.** Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie den Schlüssel in das Schloss hinein und drehen Sie ihn dabei noch eine weitere Drehung nach links. Die Sicherungsnase wird eingefahren.



- 8.** Klappen Sie den Sattel mittels des Hebels nach oben.



- 9.** Nun kann der Akku entnommen werden.

Akku einsetzen, in Betrieb nehmen und Akku entnehmen (Deluxe & Demission)



1. Schalten Sie den Akku mit der Betätigung des Kippschalters (hinten unter dem Akku) ein.

1 Akku ist eingeschaltet

0 Akku ist ausgeschaltet



2. Drücken Sie ca. 5-7 Sekunden die Modetaste (D – Deluxe & Petit ab 2020) an der Display Bedienung. Daraufhin wird das Display und somit die Elektrounterstützung aktiviert. Durch Drücken auf die obere Pfeiltaste (A - Deluxe & Petit ab 2020)

erhöhen Sie den Grad der Elektrounterstützung stufenweise bis zur fünften Stufe. Durch Drücken auf die untere Pfeiltaste (B – Deluxe & Petit ab 2020) verringern Sie den Grad der

Elektrounterstützung stufenweise. Bei langem Drücken der Mode-Taste (D – Deluxe & Petit ab 2020) schaltet sich das Display und somit die Elektrounterstützung ab.

Danach betätigen Sie bitte noch einmal den Kippschalter hinten am Akku um die Elektronik komplett abzuschalten.





3. Um den Akku zu entnehmen stecken Sie den Schlüssel in das Akkus Schloss und drehen diesen nach links die Akkusicherungsnase wird eingefahren und Sie können den Akku entnehmen.



4. Wenn Sie den Akku wieder einsetzen, achten Sie bitte darauf, dass der Akku richtig in der Akkuschiene sitzt. Danach schließen Sie den Akku wieder ab, indem Sie den Schlüssel nach rechts drehen.

Akku laden



Verbinden Sie IMMER erst das Ladegerät mit dem Akku und verbinden Sie DANACH das Ladegerät mit dem Netz!!!

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät!
 - Das Ladegerät darf nur an eine 110-240 VAC 50/60Hz Stromversorgung angeschlossen werden.
 - Fassen Sie das Ladegerät sowie den Stecker niemals mit nassen Händen an!
 - Achten Sie darauf, dass keine leitenden Gegenstände (z.B. Metall) in die Nähe des Ladesteckers und den Kontakten des Akkus kommen.
 - Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei großer Staubentwicklung, übermäßiger Sonneneinstrahlung, Gewitter oder hoher Luftfeuchtigkeit!
 - Benutzen Sie das Ladegerät nur in einer gut durchlüfteten Umgebung.
 - Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung und dem Akku sobald der Ladevorgang beendet ist. (Anzeigelampe am Ladegerät leuchtet grün!)
 - Lassen Sie das Ladegerät niemals länger als 24 Stunden mit dem Akku verbunden!
 - Verdecken Sie niemals das Ladegerät.
 - Öffnen oder reparieren Sie das Ladegerät niemals.
 - Das Ladegerät ist generell von Kindern fernzuhalten.
 - In das Ladegerät dürfen keine Flüssigkeiten oder Metall gelangen.
 - Schütteln Sie weder den Akku noch das Ladegerät.
 - Laden Sie den Akku möglichst nach jeder Fahrt wieder voll auf. Es beeinträchtigt nicht die Lebensdauer Ihrer Akkus, sondern verlängert sie eher. Ein Memory-Effekt kann bei diesem Akku nicht auftreten.
 - Sie können den Akku im Fahrrad laden oder den Akku für den Ladevorgang entnehmen. Die Akkus sind abschließbar, achten Sie also bitte vor deren Entnahme darauf, dass diese mit dem Schlüssel korrekt entriegelt sind.
1. Schalten Sie, falls noch nicht geschehen, den Akku aus.
 2. Schieben Sie die Schutzkappe der Ladebuchse am Akku zur Seite.
 3. Verbinden Sie zuerst den Ladestecker des Ladegerätes mit dem Akku.
 4. Stecken Sie das Netzkabel des Ladegerätes in die Steckdose. Die rote Lampe des Ladegeräts fängt an zu leuchten.
 5. Der Ladevorgang startet.
 6. Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist. Die Lampe am Ladegerät wechselt ihre Farbe auf grün.

Akku lagern

- Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie dem Fahrrad den Akku.
- Lagern Sie den Akku stets im vollgeladenen Zustand, da sonst die Zellen des Akkus im Falle einer Tiefenentladung beschädigt oder gar zerstört werden können. Die Gewährleistung / Garantie erlischt, wenn eine Tiefenentladung festgestellt wird.
- Lagern Sie den Akku nur in einem trockenen und kühlen, frostfreien Raum.
- Li-Ionen Akkus haben im Gegensatz zu anderen Akku-Typen eine nur sehr geringe Selbstentladung. Dennoch verliert auch dieser Akku-Typ mit der Zeit an Spannung. Laden Sie deshalb auch einen vollgeladenen Akku bei Nichtgebrauch spätestens nach 3 Monaten für mindestens 2 Stunden nach. Die Akkus werden Sie dafür sehr lange ohne merklichen Kapazitätsverlust beim Radeln unterstützen!

Wie lange halten Akkus und was bedeuten die Angaben auf ihnen?

Die Kapazität sagt aus, wie viel Strom ein Akku speichern kann. Sie wird in Milliampere Stunden (mAh) oder in Amperestunden (Ah) angegeben (1000 mAh=1Ah). Je größer der entnommene Strom, desto geringer ist die Laufzeit. Rein rechnerisch kann ein Akku mit 1 Ah Kapazität beispielsweise eine Stunde lang Strom von 1 Ampere abgeben. Muss er nur ein halbes Ampere liefern, reicht der Strom für zwei Stunden, bei 2 Ampere eine halbe Stunde.

Energiemenge wird in Wattstunden (Wh) angegeben. Sie errechnet sich aus der Formel "Kapazität x Spannung". Ein Fahrrad Akku hat beispielsweise 24 Volt (V) und 8 Ah Kapazität. Das ergibt eine Energiemenge von 192 Wattstunden. Das bedeutet bei Betrieb ohne Treten und einem Motor mit 250 Watt (E-Bikes) ca. eine Betriebszeit von einer dreiviertel Stunde. Da der Motor die 250 Watt nicht kontinuierlich abgeben muss, beim Anfahren und bei Steigungen z.B. mehr, wird die Betriebsdauer etwas höher liegen. Treten Sie mit wird der Motor entlastet. Leisten Sie einen Anteil von angenommenen 150 Watt beim Fahren, würde der Akku seine Arbeit ca. 2 Stunden lang verrichten können. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h ergäbe sich also eine Reichweite von ca. 50 km. Hätten Sie in diesem Beispiel einen 36V Akku mit 10 Ah (wie der Großteil unserer Pedelecs, hätten Sie bei 3,6 Stunden Batteriebetrieb und einer Geschwindigkeit von 25 km/h eine Reichweite von 90 km. Unterstützen Sie den Akku nur mit 100 Watt, sinkt die Reichweite auf 60 km.

Herstellerseitig ist also die Angabe der Laufzeit z.B. eines Notebooks oder wie in unserem Fall eines Elektrofahrrads frei überlassen, welche Belastung beim Entladevorgang zu Grunde gelegt wird. Was beim Notebook der helle Monitor, die schnellste Prozessortaktung und der häufige Betrieb des DVD-Laufwerks ist beim Elektrofahrrad Gegenwind, Steigung und eigener Tretanteil. Mit der angegebenen Formel ist der Verbraucher also selbst in der Lage, vor dem Kauf eine realistische Einschätzung von Herstellerversprechen (unsere eingeschlossen!) zu erlangen, die ja keineswegs falsch sind, wenn man von idealen Voraussetzungen während des Betriebs ausgeht. Über alles

entscheidend für die Angabe von Akkulaufzeiten und -Reichweiten sind die Betriebsbedingungen, unter welchen diese Angaben ermittelt wurden.

Li-Ion Akkus lassen sich etwa 1000-mal ent- und wieder aufladen. Das gilt aber nur bei geringer Betriebs Temperatur (20 Grad) und geringer Stromabgabe. Steigt die Akkutemperatur an, da häufig im Volllastbereich (z.B. bergauf, viel Zuladung) gefahren wird, wird der Alterungsprozess beschleunigt und führt zu vorzeitigem Leistungsabfall. Aber auch bei seltener Benutzung ist die Lebenszeit auf ca. 3-5 Jahre begrenzt. Laden Sie z.B. den Akku 1x je Woche, erreicht er ca. 150 Ladezyklen, hält also ca. 3 Jahre.

Personen-/ Lastentransport

1. Bei Überschreiten der zulässigen Belastung für den Gepäckträger, kann dieser brechen.
2. Es dürfen keine weiteren Personen ohne Kindersitz auf dem Gepäckträger transportiert werden!
3. Verteilen Sie die Ladung immer gleichmäßig, damit das Fahrverhalten (speziell in Kurven) nicht mehr als nötig beeinträchtigt wird.

Kindersitz

- In Deutschland dürfen Kinder unter 7 Jahren nur dann auf einem Fahrrad befördert werden, wenn hierfür speziell vorgesehene und zugelassene Kindersitze verwendet werden und die Person mindestens 16 Jahre alt ist (StVO). Beachten Sie bei Verwendung eines Kindersitzes unbedingt das maximale zulässige Gewicht des Kindes und lesen Sie sich die Bedienungsanleitung des Herstellers aufmerksam durch.
- An der Sattelstütze darf kein Kindersitz montiert werden!
- Verwenden Sie nur geeignete Kindersitze die der DIN EN 14344 entsprechen.

Die Angaben sind ohne Gewähr! Erkundigen Sie sich bitte nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen!

Anhänger

- Grundsätzlich ist es möglich, das Elektrofahrrad mit einem Anhänger zu nutzen.
- Achten Sie speziell bei Anhängern zur Personenbeförderung darauf, dass er auch sicher und zugelassen ist.
- Anhänger mit einem Sicherheitssiegel sind in jedem Falle zu bevorzugen.

Bei der Verwendung eines Anhängers verringert sich die Reichweite des Elektrofahrrads deutlich!

Wartung / Pflege

- Schalten Sie bei Reparatur-, Wartungs und Pflegearbeiten immer den Akku aus und entnehmen Sie diesen.
- Das Elektrofahrrad muss regelmäßig geprüft, gepflegt und gewartet werden. Die am Elektrofahrrad verbauten Schrauben und Muttern müssen regelmäßig (mind. jedoch alle 3 Monate) auf festen Sitz kontrolliert und ggf. mit der richtigen Stärke an- bzw. nachgezogen werden.
- Ihr Elektrofahrrad muss regelmäßig gewartet und geprüft werden. Nur so kann garantiert werden, dass es dauerhaft den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie deshalb, in Abhängigkeit von der Benutzungshäufigkeit, eine Wartung durch.
- Eine Wartung beinhaltet Bremsen, Speichen, Tretlager, Pedale, Lenker, Licht, Gangschaltung, Kette und alle anderen Anbauteile.
- Die erste Wartung sollte spätestens nach **150 km** oder nach **3 Monaten**, je nachdem was zuerst eintritt, durchgeführt werden. Danach ca. **1 jährlich**.

Allgemeine Pflegehinweise

- Es darf kein Pflegemittel, Fett oder Öl auf die Bremsbeläge, Bremsscheibe oder Reifen gelangen, da die Bremsleistung sonst vermindert bzw. die Laufräder wegrutschen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung nie Hochdruck- oder Dampfstrahler. Putzen Sie das Elektrofahrrad per Hand mit warmen Wasser, einem Fahrradreinigungsmittel und einem weichen Schwamm.
- Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel, diese können den Lack angreifen.
- Um Rostbildung vorzubeugen, muss das Elektrofahrrad in Gebieten mit salzhaltiger Luft (Küstennähe) in kürzeren Abständen gepflegt und zwingend mit konservierenden Pflegemitteln behandelt werden.
- Displays sollten ausschließlich mit trockenem Tuch gereinigt werden.
- Die Alurahmen reinigen Sie am besten mit einem feuchten oder trockenen Tuch ohne Reinigungsmittelzusätze. Gleiches gilt für alle Kunststoffteile. Scharfe Reinigungsmittel greifen die Oberflächen an, allenfalls speziell für Kunststoffoberflächen entwickelte Reiniger führen zu Schutz und optischem Glanz, anstatt die Oberflächen dumpf und rau werden zu lassen.
- Die Kette muss mit einem speziell geeigneten Kettenspray behandelt und regelmäßig nachgefettet werden (**ACHTUNG: Kette nicht ölen**). Dies erhalten Sie im Fachhandel. Sie vermeiden dadurch nicht nur übermäßige Materialabnutzung, sondern sparen beim Fahren auch Kraft und Energie.

Reinigen Sie das Elektrofahrrad in regelmäßigen Abständen (mind. einmal jährlich), um Schäden und Flug Rost vorzubeugen. Insbesondere nach Regen- und Winterfahrten kann es sonst durch Spritz- oder salzhaltiges Wasser zu Rostbildungen kommen.

Elektrofahrrad einlagern

Soll das Elektrofahrrad längere Zeit nicht benutzt werden, so entnehmen Sie den Akku. Laden Sie den Akku voll auf und lagern Sie ihn in einem trockenen und kühlen Raum ein. Laden Sie ihn spätestens nach 3 Monaten für mind. 2 Stunden nach.

Reinigen und konservieren Sie das Elektrofahrrad vor dem Einlagern wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben. Lagern Sie ihr Elektrofahrrad in einem trockenen und vor großen Temperaturunterschieden geschützten Raum.


Entsorgung

Elektrofahrrad entsorgen (ohne Akku)

Das Elektrofahrrad darf am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall gelangen. Es muss stattdessen an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Der Akku muss hierbei dem Elektrofahrrad zuvor entnommen und separat entsorgt werden.

Akku entsorgen

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Bringen Sie Ihren

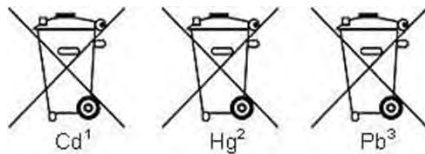

Akku bitte zu einer geeigneten Entsorgungsstation. Auf Wunsch übernehmen auch wir die Entsorgung für Sie.

Senden Sie uns dazu bitte eine Email an info@leviatec.de

Verpackungs- Recycling

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wieder verwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.



Fehlerbehebung

Was kann ich machen, wenn mein Fahrrad streikt? Zunächst sollte man den Fehler lokalisieren, was nicht schwer ist.

Fehler	Ursache	Behebung
Akku lässt sich nicht richtig abschließen	Akku wurde nicht korrekt in die Akkuschiene eingeführt	Entfernen Sie den Akku noch einmal und setzen Sie ihn dann korrekt in die Akkuschiene ein. Drücken Sie ihn danach ein bisschen runter auf die Bodenplatte und verschließen Sie den Akku.
Display ist nach dem Einschalten ohne Funktion	Akku ist leer	Akku vollständig aufladen
	Akkusicherung defekt	Sicherung (FUSE) auswechseln
	Akku defekt	Akku austauschen
	Display defekt	Display austauschen
Geringe Reichweite trotz vollgeladenem Akku	Starke Beanspruchung durch z.B. Zuladung, Steigung, Gegenwind, usw.	Eigenen Treteinsatz erhöhen
	Reifendruck zu gering	Reifendruck erhöhen
	Umgebungstemperatur niedrig (< 5 Grad C)	Eigenen Treteinsatz erhöhen
	V-Brakes- Felgenbremsen schleifen	Bremsen neu einstellen

Motor läuft trotz richtiger Bedienung nicht	Indikatorscheibe am Tretlager (Bewegungssensor) kann verrutscht oder verschmutzt (kein Magnetkontakt, bitte putzen Sie die Indikatorscheibe in diesem Fall) sein.	Kontrollieren Sie den Abstand der Sensorscheibe vom Bewegungssensor am Tretlager. Zwischen dem Sensor und der Sensorscheibe sollte der Abstand geringer als 5mm sein. Schieben Sie den Sensorscheibe mit zwei Fingern wieder nahe an den Sensor am Tretlager.
Ladegerät lädt den Akku nicht	Steckkontakte gelöst	Steckverbindung zwischen dem Akku und den Ladegerät prüfen
	Sicherung im Akku ist defekt	Sicherung austauschen
	Akku defekt	Akku austauschen
	Ladegerät defekt	Ladegerät austauschen
Beleuchtung funktioniert nicht	Fehlbedienung	Lesen Sie Kapitel Beleuchtung
	Steckkontakte gelöst	Steckkontakte zusammenstecken

Sollte nun weiterhin nicht die gewünschte Funktion eintreten, dann kontaktieren Sie unseren Kundenservice: info@leviatec.de bitte geben Sie als Betreff ihre Vorgangsnummer mit an.

KING-METER

Bedienungsanleitung

LCD Display



- Leviatec® Petit bis 2020
- Leviatec® Merit bis 2020
- Leviatec® Demission bis 2020

1. Einleitung

Lieber Käufer,

damit Sie Ihr neues Leviatec Elektrofahrrad optimal nutzen können, sollten Sie insbesondere die Funktionen und Möglichkeiten der Steuerungseinheit und der Anzeige kennen.

Bitte lesen Sie daher die folgende Anleitung aufmerksam durch, wodurch Sie auch Fehlbedienungen vermeiden können.

Am Ende der Anleitung befindet sich auch eine Tabelle mit Angaben, die Ihnen bei Fehlfunktionen helfen können.

Ihr LEVIATEC Team!

2. Anzeige und Größe

2.1 Material und Farbe

- J—LCD Produkte werden aus schwarzem PVC gefertigt.
- Es ist ausgelegt für einen Temperaturbereich zwischen -15 bis 50 °C

2.2 Display Größe und Installation Größe (Unit: mm)

- Das Display ist an Ihrem Leviatec Elektrofahrrad bereits vormontiert




3. Alle Funktionen und Knöpfe

3.1 Benutzereinstellungen

J—LCD Benutzereinstellungen ermöglichen die Einstellung der Startzeit, maximaler Höchstgeschwindigkeit, Maßeinheit, Rad Größe (18-28 Zoll) und LCD Helligkeit.

3.2 Normal Display Bereich

J—LCD zeigt an Batteriekapazität, Fahrzeit, Motorunterstützungsstufe, Geschwindigkeit, Wegstrecke, Schiebehilfe, Fehlercodes.

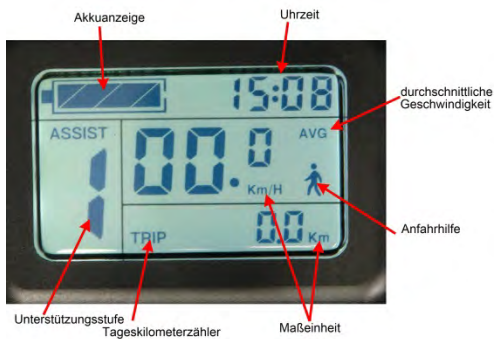

3.3 Schalter Erklärung

- J - LCD ist ausgestattet mit 3 Knöpfen
- Die Schaltarmatur ist mit einem Kabel direkt mit dem Display verbunden.

4. Anbauanleitung

Das Display ist an unseren Leviatec

Elektrorädern bereits installiert.



5. Einstellung

5.1 Vorbereitung für die Inbetriebnahme des Displays

- Stellen Sie sicher, dass keine Kabelverbindungen unterbrochen sind. Schalten Sie Ihr Leviatec Elektrofahrrad ein (siehe dazu wenn erforderlich separate Anleitung des von Ihnen erworbenen Modells).

5.2 Start und Einstellung

- Drücke MODE um das Display einzuschalten.
- Nach Einschalten drücken Sie UP und DOWN gleichzeitig für 3 Sekunden, das Display wird in den Eingabemodus wechseln.

5.3 Fahrtzeit Einstellung

- Stellen Sie zuerst die Uhrzeit ein. Zuerst die Stunden mit UP und DOWN. Drücke MODE um zu bestätigen und stellen Sie dann mittels UP und DOWN die Minuten ein. Drücke MODE als Bestätigung, danach wird die maximale Geschwindigkeit eingestellt.



Einstellung MINUTEN



Einstellung STUNDEN

5.4 maximale Geschwindigkeitseinstellungen

Die voreingestellte Geschwindigkeit bis zu der Sie der Elektromotor unterstützt ist 25 Km/h.

Sie können eine neue maximale Geschwindigkeit einstellen. Aufgrund der gesetzlichen

Bestimmungen ist allerdings keine Geschwindigkeit oberhalb 25 km/h möglich. Die niedrigste einstellbare Geschwindigkeit ist 10 km/h
 Nach Änderung der max. Geschwindigkeit drücken Sie die Taste **MODE** als Bestätigung.



Max. Einstellung (max. 25 km/h)

5.5 Displaywahl (Metrisches System/ English System)

- Drücken Sie UP oder DOWN um zu wählen.
- Mögliche Anzeige für die Geschwindigkeit sind MPH oder Km/H. Die Reichweiten Anzeige ändert sich dabei ebenfalls.



English System

Metrisches System

5.6 Rad Durchmesser Einstellung

Drücken Sie MODE zur Bestätigung um den Durchmesser der Räder einzustellen.

Drücken Sie UP oder DOWN um den richtigen Raddurchmesser einzustellen. Ist dieser Wert nicht korrekt eingestellt, werden Geschwindigkeit und Reichweite nicht korrekt angezeigt.

Das Interface sieht aus wie folgt:



Drücke MODE um die Radgröße zu bestätigen und gehen Sie in die Helligkeitseinstellung des Displays. Die Grundeinstellung der Radgröße ist 26 Zoll. Allerdings sollte das Display bereits auf Ihre Radgröße eingestellt sein.

5.7 Helligkeitseinstellungen

- Drücke UP oder DOWN um die Displayhelligkeit zu verstellen. Es gibt 3 Einstellungen, 1 ist die dunkelste, 3 die Hellste. Grundeinstellung ist Level 1.



5.8 Einstellungen speichern

- Nach Abschluss aller Einstellungen drücke MODE (ca. 2 Sekunden) zur Bestätigung. Halte MODE (mehr als 2 Sekunden) , um alle Einstellungen abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

6. Normal Betrieb


6.1 On/Off

- Drücke MODE zum Ein- und Ausschalten.
- Im eingeschalteten Zustand, halten Sie MODE für 5 Sekunden, um das E-Rad abzuschalten. In diesem ausgeschalteten Zustand verbraucht weder Display noch das E-Rad Strom.

EMPFEHLUNG: Wenn das Rad abgestellt wird sollten Sie den Akku entnehmen oder abschließen um einen Diebstahl zu verhindern.

6.2 Geschwindigkeitsanzeige (aktuelle/durchschnittliche/maximale)

- Wenn Sie losfahren wird das Display automatisch die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen.

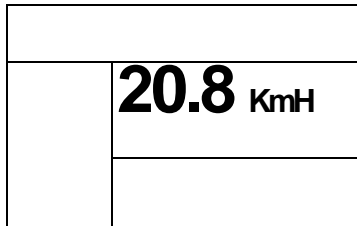

Halte UP (Pfeil nach oben) und das Display zeigt die während der aktuellen Fahrt maximal erreichte Geschwindigkeit. Halte UP erneut und das Display zeigt die gefahrene durchschnittliche Geschwindigkeit. Halte wieder UP und es wird wieder die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.

6.3 Unterstützung einstellen

- Drücken Sie die Knöpfe UP oder DOWN (Pfeil nach unten) um die elektrische Unterstützung einzustellen. Level 1 (Assist 1) ist die niedrigste Stufe, Level 5 die Höchste. Grundeinstellung ist Level 1



6.4 Antriebshilfe

Halten Sie DOWN um in den Modus Antriebshilfe zu gelangen. Ihr Leviatec Pedelec wird nun gleichmäßig von ganz alleine 6 km/h fahren.



Antriebshilfe **WARNUNG:**

Nutzen Sie diese **Ausschließlich** als Hilfe zum Antrieben, also wenn Sie neben dem Fahrrad hergehen. Benutzen Sie die Funktion nicht beim Fahren!

Einige unserer Modelle sind zusätzlich mit einem Gasdrehgriff ausgestattet, dieser kann auch als Anfahrhilfe verwendet werden.

6.5 Ein- und Ausschalten der Displaybeleuchtung

- Halten Sie UP und MODE gleichzeitig für 3 Sekunden um die Displaybeleuchtung einzuschalten.

6.6 Fahrstrecken- und Zeitanzeige (Fahrstrecke- und Zeit/Gesamtfahrstrecke- und Zeit)


- Drücken Sie MODE um zwischen Fahrstrecke und Gesamtstrecke zu wechseln. Die Zeiten wechseln ebenfalls mit.
- Die Fahrzeit wird angezeigt in Stunden und Minuten, die Gesamtzeit in Minuten. 10 Sekunden



Streckenanzeige

6.7 Akku Display

- Wenn der Akku voll ist, sind alle Batteriesymbole gefüllt. Wenn der Akku vollständig leer ist, blinkt die Anzeige (Low Voltage Flash). Der Akku muss dann umgehend aufgeladen werden, um eine Tiefenentladung zu vermeiden die den Akku beschädigen könnte.

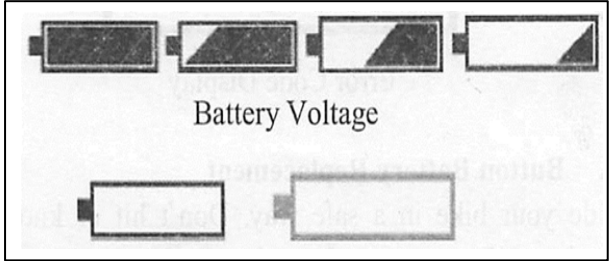

Low Voltage Flash

6.8 Fehleranzeige

- Im Falle eines Fehlers im elektronischen System, wird das Display automatisch einen Fehlercode anzeigen, der eine Abhilfe des Fehlers erleichtert. Dies sind die folgenden Fehlercodes:

Anzeige	Erklärung
21	Spannungsfehler
22	Gasdrehgriff Fehler
23	Motorkabel getrennt od. defekt
24	Motor Hall Signal Fehler
25	Bremsenfehler (Mikroschalter)
30	Kommunikationsfehler



Beispiel für Fehleranzeige

7. Fehlerbehebung

Q: Warum kann ich das Display nicht einschalten?

A: Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Display und Controller.

Q: Die Uhrzeit geht falsch? (Bei neueren Modellen gibt es keine Uhrzeit mehr)

A: Die Batterie ist verbraucht und schwach. Ersetzen Sie diese, das Modell ist CR2032.


Q: Ein unbekannter Fehlercode wird angezeigt?

A: Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhändler.

8. Qualitätsgarantie

- Wir übernehmen keine Haftung für Kratzer oder gebrochene Befestigungsschellen. Diese werden von uns kostenpflichtig repariert oder ersetzt.

9. Schaltzeichnung

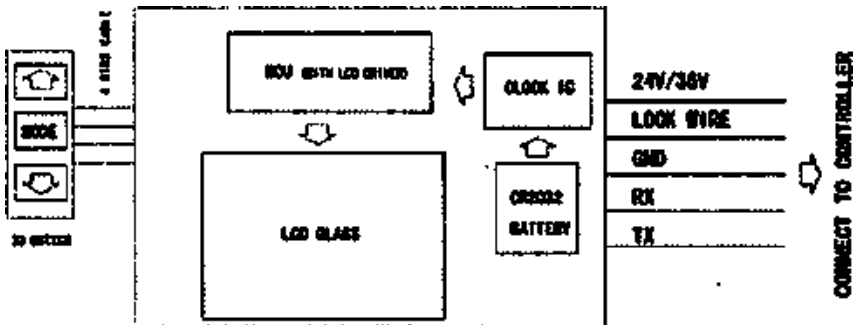

Rot: 24V/36V, Blau: lock wire, Schwarz: GND, Grün/Gelb: RX/TX wire.

Wenn ein wasserabweisender Stecker benutzt wird, können die Kabelfarben NICHT erkannt werden.

11. Software Version - Die aktuelle Version ist 2.0.

MAX – Antriebssystem



1. Einleitung

Lieber Käufer,

damit Sie Ihr neues LeviaTec Elektrofahrzeug optimal nutzen können, sollten Sie insbesondere die Funktionen und Möglichkeiten der Steuerungseinheit und der Anzeige kennen.

Bitte lesen Sie daher die folgende Anleitung aufmerksam durch, wodurch Sie auch Fehlbedienungen vermeiden können.

Am Ende der Anleitung befindet sich auch eine Tabelle mit Angaben, die Ihnen bei Fehlfunktionen helfen können.

Ihr LEVIATEC Team!

3. Material und Größe

- Das Gehäuse des Displays besteht aus PC, das Flüssigkristallglas aus gehärtetem PMMA.




4. Funktion und Erläuterung der Tasten

3.1. Überblicke über die Funktionen

- Bedienung des Displays über das externe 5-Tasten-Keypad
- Geschwindigkeitsanzeige: Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit SPEED, Höchstgeschwindigkeit MAX, Durchschnittsgeschwindigkeit AVG
- Km oder Mile: der Nutzer kann zwischen km und Mile wählen
- Intelligente Batteriestatusanzeige: Mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmus kann eine stabile Anzeige des Batteriestatus gewährleistet werden. Dadurch kommt es nicht zu schwankenden Statusanzeigen wie bei normalen Displays.
- Automatische Kontrolle der lichtempfindlichen Beleuchtung: automatisches Ein-/Aus-switchen von Font und Rücklicht sowie der Displaybeleuchtung je nach Lichtverhältnissen
- 5 Stufen der Displaybeleuchtung: Unterschiedliche Helligkeitsstufen stehen zur Wahl - Stufe 1 dunkel, Stufe 5 hell
- 5- Stufen- Unterstützung: Einstellen der Stufen 1-5
- Entfernungsanzeige: als maximale Entfernung wird 99999 angezeigt, es können Einzelstrecken TRIP oder Gesamtdistanz TOTAL angezeigt werden
- Anzeigen von Fehlmeldungen
- Schiebhilfe

3.2. Informationen auf dem Display

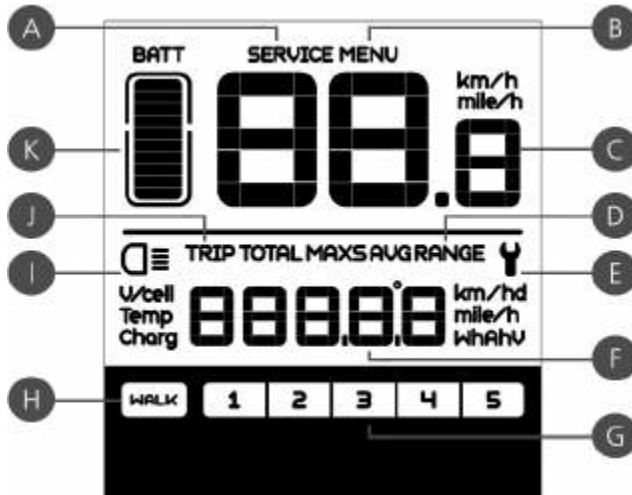

- A. Wartungshinweis: Ist eine Wartung notwendig erscheint **SERVICE** (Fahrstrecke oder Batterieladungen übersteigen einen Sollwert, Funktion kann deaktiviert werden)
- B. Menü
- C. Geschwindigkeitsanzeige: Anzeige der Geschwindigkeit in km/h oder Meilen/h
- D. Geschwindigkeitsmodus durch Schrittgeschwindigkeit (AVG km/H), Höchstgeschwindigkeit (MAXS km/h)
- E. Fehleranzeige: Wenn ein Defekt festgestellt wird, erscheint das Symbol
- F. Entfernungsanzeige: Je nach Einstellung wird die Entfernung angezeigt
- G. Stufenanzeige: die gewählte Stufe 1-5 wird angezeigt; wird keine Zahl angezeigt, gibt es keine Unterstützung durch den Motor. Wird das Rad geschoben, erscheint WALK
- H. Schiebehilfe
- I. Scheinwerfer: leuchtet nur, wenn Frontlicht oder Rücklicht eingeschaltet sind
- J. Entfernungsmodus: Anzeige der einfachen Distanz TRIP oder der Gesamtdistanz TOTAL
- K. Batteriestatus



3.3 Tastenbelegungen

- A. Nach oben
- B. Nach unten
- C. Scheinwerfer
- D. Ein- / Ausschalter
- E. Modus






5. Normaler Betrieb

4.1. Ein/ Ausschalter

Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang um das Display einzuschalten. Drücken Sie Taste  erneut 2 Sekunden um das Display auszuschalten. Bei Inaktivität von 5 Minuten (Zeit kann eingestellt werden) schaltet sich das Display automatisch ab.



4.2. Wahl der Stufen zur Unterstützung

Drücken Sie im manuellen Schaltmodus die Taste  oder , um die gewünschte Stufe für die Unterstützung durch den Motor zu wählen. Die niedrigste Stufe ist die Stufe 1, die höchste Stufe 5. Wenn das Display eingeschaltet wird, ist die Voreinstellung Stufe 1. Wenn keine Zahl auf dem Display sichtbar ist erfolgt keine Unterstützung durch den Motor.

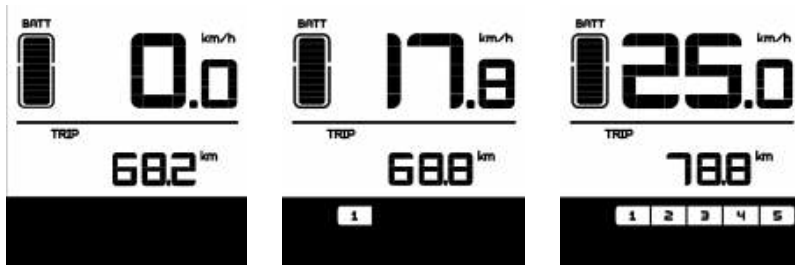




4.3. Wechsel zwischen Entfernungsmodus und Geschwindigkeitsmodus

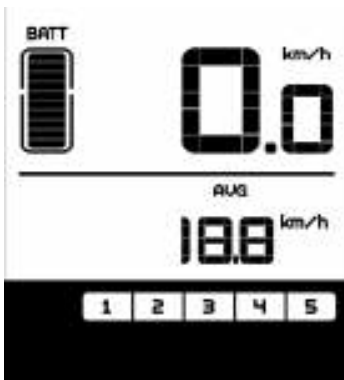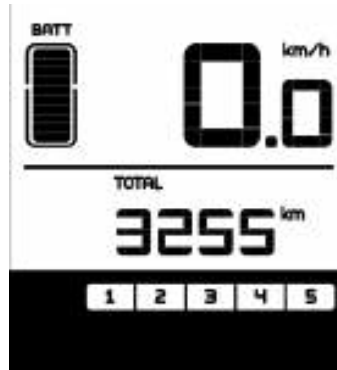Drücken Sie kurz Taste **i** um zwischen Entfernung und Geschwindigkeit zu wechseln. Es werden nacheinander Einzelstrecke (TRIP km), Gesamtstrecke (TOTAL km), Höchstgeschwindigkeit (MAXS km/h), Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG km/h) angezeigt.





4.4. Schalter für die Beleuchtung und Displaybeleuchtung

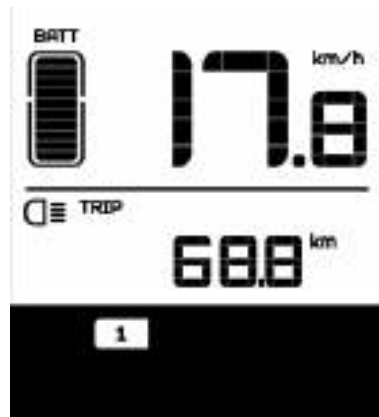
Drücken Sie  2 Sekunden lang. Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein, ebenso die Fahrradbeleuchtung. Drücken Sie  noch einmal 2 Sekunden, schalten sich Displaybeleuchtung und Fahrradbeleuchtung ab. Schalten Sie das Display in einer dunklen Umgebung ein, schaltet sich Display und Fahrradbeleuchtung automatisch ein. Werden Display und Fahrradbeleuchtung manuell ausgeschaltet, müssen Sie auch wieder manuell eingeschaltet werden. Das Display verfügt über 5 Helligkeitsstufen, die vom Nutzer gewählt werden können.



Display- und E-Bike-Beleuchtung

4.5. Schiebehilfe

Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt. Das Elektrofahrzeug befindet sich jetzt im Schiebehilfe-Modus; auf dem Display wird WALK angezeigt. Lassen Sie die Taste  los, verlässt das Elektrofahrzeug den Schiebehilfe-Modus.

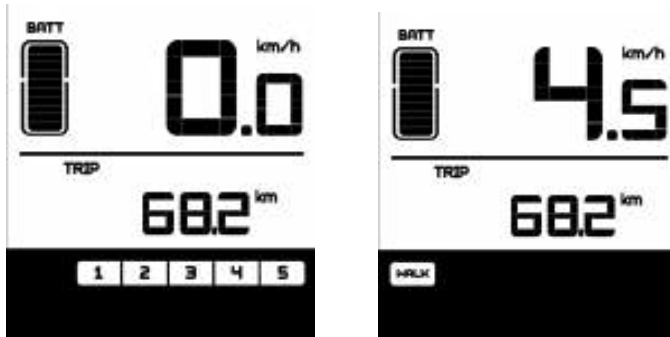

Wechseln zwischen Motorunterstützung und Schiebehilfe- Modus

4.6. Batterieanzeige

Wenn der Batteriestatus normal ist, leuchtet entsprechend der tatsächlichen Ladung eine bestimmte Anzahl der Batterie-LCD-Leuchten sowie der Rahmen. Sind alle 10 Leuchten erloschen und blinkt der Rahmen, muss die Batterie sofort aufgeladen werden.



Anzeige des Batteriestatus



Anzahl der Segmente	Batterieladung	Anzahl der Segmente	Batterieladung
10	> 90 %	4	45 % - 35 %
9	90 % - 80 %	3	35 % - 25 %
8	80 % - 70 %	2	25 % - 15 %
7	70 % - 60 %	1	15 % - 5 %
6	60 % - 50 %	Rahmen blinkt	< 5 %
5	50 % - 45 %		

6. Einstellungen

5.1. Einstellbar sind:

- Reset
- Km / mile
- Lichtempfindlichkeit
- Helligkeit der Displaybeleuchtung
- Zeit für das automatische Abschalten
- Einstellungen für die Wartungshinweise
- Passworteingabe
- Wahl des Rad Durchmessers
- Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung

5.2. Vorbereitung der Einstellungen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Display zweimal die Taste  Abstand <0,3 sec. Das System befindet sich jetzt im Eingabemodus für MENU Parameter. Jetzt können Einstellungen vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste  erneut zweimal (Abstand < 0,3 sec), um zum Hauptmenü zurückzukehren.




Eingabemenü für die Einstellungen

Wenn die Einstellung, die Sie ändern wollen, blinkt, drücken Sie **+** / **-**, um den Wert entsprechend zu ändern. Drücken Sie kurz **i**, um zwischen den einzelnen Einstellungen zu wechseln. Drücken Sie nacheinander zweimal **i** (Abstand < 0,3 sec), um das Untermenü zu verlassen. Wenn 10 Sekunden lang keine Einstellung vorgenommen wird, schaltet das Display zurück zur normalen Fahrtanzeige.

5.3. Zurücksetzen der Einstellungen

Drücken Sie zweimal nacheinander **i** (Abstand < 0,3 sec) – das Display befindet sich jetzt im MENÜ- Modus. Im Feld für die Geschwindigkeitsanzeige erscheint tC. Wenn Sie **+** drücken, scheint außerdem y. Jetzt können alle vorläufigen Daten gelöscht werden, z.B. Höchstgeschwindigkeit (MAXS), Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG), Einzelstrecke (TRIP). Drücken Sie dann kurz **i** (< 0,3 sec), um zur Einstellung km/mile zu gelangen.

Wenn die Einstellungen nicht vom Nutzer zurückgesetzt werden, werden Einzelstrecken und Fahrtzeit automatisch zurückgesetzt, wenn die Gesamtfahrtzeit mehr als 99h59min beträgt.

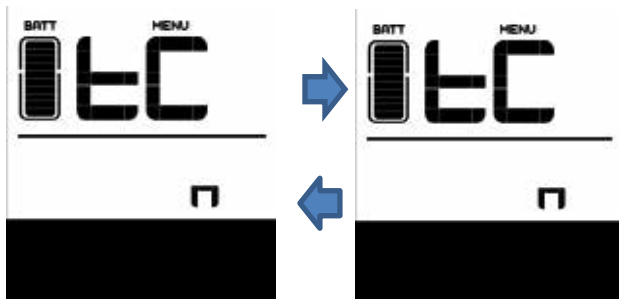


Die Daten werden nicht gelöscht, wenn das Display erlischt oder ausgeschaltet wird.

5.4. km/mile

Wenn im Feld für die Geschwindigkeit S7 erscheint, drücken Sie **+** / **-**, um zwischen km/h oder mile/h umzuschalten, legen Sie km oder mile fest.

Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz die Taste **i** (< 0,3 sec), um zur Einstellung der Lichtempfindlichkeit zu gelangen.

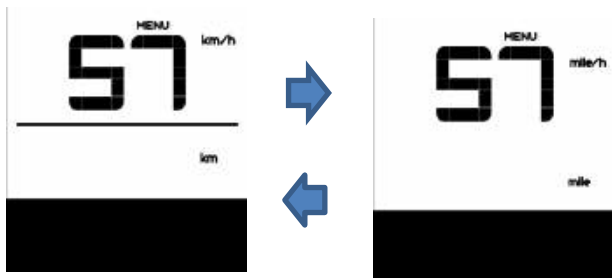

5.5. Lichtempfindlichkeit

Wenn im Feld für die Geschwindigkeit bL1 erscheint, wählen Sie mit **+** / **-** einen Wert von 0-5. Wählen Sie "0", ist die Funktion ausgeschaltet. Je größer die gewählte Zahl, desto höher die Lichtempfindlichkeit.


Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **i** (< 0,3 sec), um zu den Einstellungen für die Displaybeleuchtung zu gelangen.



5.6. Helligkeit der Displaybeleuchtung

Wenn im Feld für die Geschwindigkeit bL1 erscheint, drücken Sie **+** / **-** und wählen zwischen 1 und 5. 1 steht für die geringste Helligkeit, 5 für die größte Helligkeit der Displaybeleuchtung.


Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **i** (< 0,3 sec), um zu den Einstellungen für das automatische Ausschalten zu gelangen.

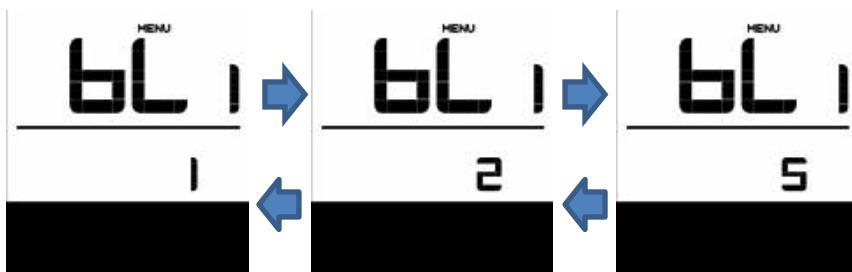

5.7. Automatisches Abschalten

Wenn im Feld für die Geschwindigkeit OFF erscheint, drücken Sie **+** / **-** und wählen einen Wert zwischen 1 und 9. Die Zahlen stehen für die Minuten bis zum automatischen Abschalten.

Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **i** (< 0,3 sec), um zu den Einstellungen der Wartungshinweise zu gelangen.

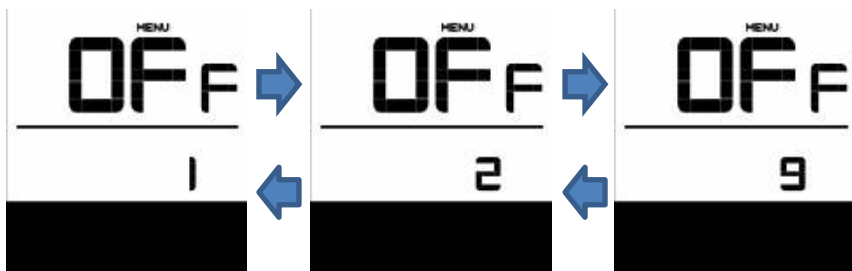

5.8. Wartungshinweise

(können deaktiviert werden - und sind von uns nicht voreingestellt)

Im Feld für die Geschwindigkeit erscheint nnA, drücken Sie **+** / **-**, wählen Sie 0 oder 1. 0 deaktiviert die Funktion, 1 aktiviert sie.

Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz **i** (< 0,3 sec), um zur Einstellung des Passwortes zu gelangen.




Einstellung der Wartungshinweise

Wartungshinweise erscheinen aufgrund des Batterieladezyklus und der zurückgelegten Fahrstrecke.

- Wenn die gesamte Fahrstrecke mehr als 5000 km beträgt (der Wert kann vom Hersteller festgesetzt werden), erscheint **SERVICE**. Beim Einschalten des Displays blinkt die Entfernungsanzeige 4 Sekunden und zeigt so an, dass eine Wartung notwendig ist.
- Wenn die Batterie mehr als 100 Mal geladen und entladen wurde (der Wert kann vom Hersteller festgesetzt werden), erscheint **SERVICE**. Beim Einschalten des Displays blinkt die Batterieanzeige 4 Sekunden und zeigt so an, dass eine Wartung notwendig ist.
 - Die Wartungshinweise können ausgeschaltet werden:
Einstellungen ➔ Wartungshinweise (MA) ➔ 0.

5.9. Weitere Einstellungen: Passworteingabe

Wenn im Feld für die Geschwindigkeit PSd schein, kann ein Passwort eingegeben werden. Drücken Sie **+** / **-**, um das vierstellige Passwort festzulegen (jeweils 0-9). Drücken Sie kurz **i**, um zwischen den einzelnen Stellen des Passworts zu wechseln. Das voreingestellte Passwort lautet "0512". Drücken Sie kurz **i** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Wenn das Passwort falsch ist, schaltet das Display automatisch zum vorhergehenden Eingabebildschirm zurück. Ist das Passwort korrekt, schaltet das Display zur Eingabe des Raddurchmessers.

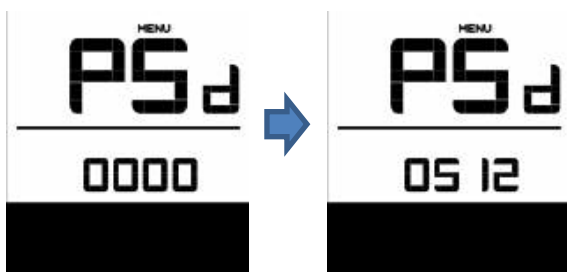

5.10. Wahl des Raddurchmessers

Wenn im Feld für die geschwindigkeit Wd schein, drücken Sie **+** / **-**, um den korrekten Rad Durchmesser zu wählen: 16/18/20/22/24/26/27/28/2. Die Angaben sind in Inch. Wird der Raddurchmesser falsch eingegeben, kann das zu Unregelmäßigkeiten bei der Geschwindigkeit führen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen kurz **i** (< 0,3 sec), um zur Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu gelangen.



5.11. Geschwindigkeitsbegrenzung

Wenn im Feld für die Geschwindigkeitsbegrenzung SPL erscheint, erscheint im Feld für die Entfernung die Geschwindigkeitsbegrenzung. Drücken Sie **+** / **-**, um den Wert zu ändern. Die Minimalgeschwindigkeit beträgt 12 km/h, die Maximalgeschwindigkeit 60 km/h. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen kurz die Modus-Taste (<0,3), um zur Menüseite für die Batterie-Kommunikation zu gelangen.

(BITTE ÄNDERN SIE NICHTS AN IHRER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG)





**E-Bike Display
Leviatec Petit,
Merit,
Demission ab
2020**

Produkt Modell

Intelligentes TFT-Display für E-Bikes; Modell: KD986

Spezifikationen

24 V / 36V / 48V Netzteil Nennarbeitsstrom: 10mA


Maximaler Arbeitsstrom: 30mA Aus Blindstrom: <1 μ A

Betriebstemperatur: -20 60 ~ 60 °C Lagertemperatur:

-30 °C ~ 70 °C

Aussehen und Größe

KD986 Display Abbildung und Abmessungen


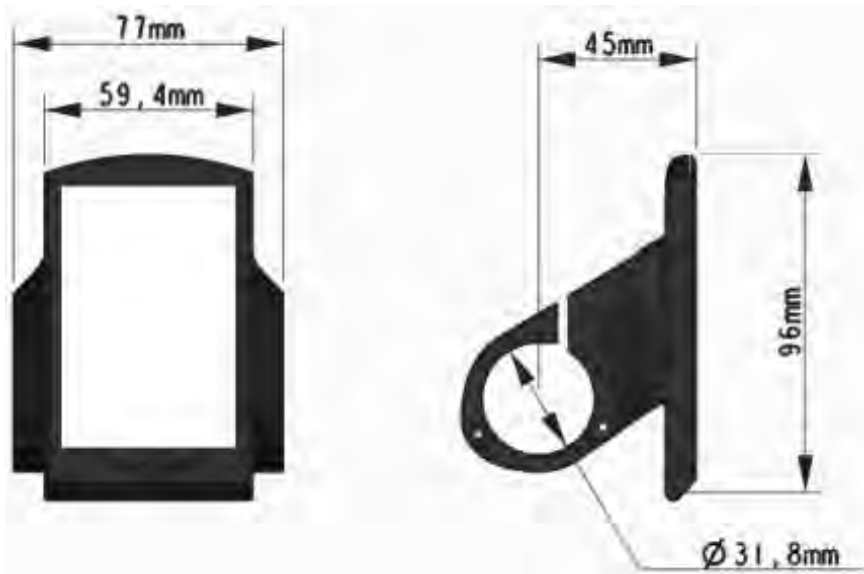


Bedienteil

Eigenschaften

1. Farbiges LCD mit hoher Leuchtdichte und spezieller Technologie (Die Glaslinse passt vollständig und nahtlos zum Bildschirm, um bessere Anzeigeeffekte zu erzielen). Holographischer Bildschirm, es sieht aus wie ein Smartphone, wenn das Display ausgeschaltet ist. Der visuelle Effekt ist sowohl aus verschiedenen Blickwinkeln als auch bei starkem Sonnenschein gut.
2. Glaslinse, Vollbild, ohne Plastikkante
3. Neues Erscheinungsbild, modernes Design mit umfangreichen Anzeigen

Das Display hat keinen festen Kabelbaum, sondern moderne Steckverbindungen. Dadurch wird der Versorgungsstrang stark verkürzt und für den Kundendienst ist es einfacher das Display im Schadenfall auszutauschen.

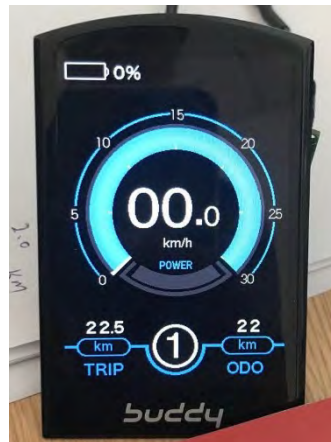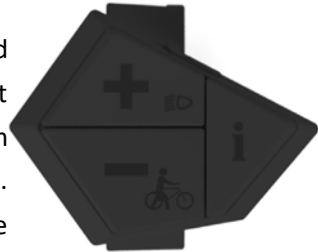



*Display Anschluss
mit einfachen
Steckverbindungen*

Allgemeiner Betrieb

◆ Ein- und Ausschalten des E-Bike Systems

Drücken Sie den Netzschalter, um das E-Bike-System einzuschalten.

Wenn man den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt hält, wird das E-Bike-System ausgeschaltet. Das E-Bike-System verbraucht keinen Batteriestrom mehr.

Beim Ausschalten des E-Bike-Systems beträgt der Blindstrom weniger als 1 μA .

Wenn Sie das E-Bike länger als 10 Minuten abstellen, schaltet sich das E-Bike-System automatisch aus.

◆ Display Anzeige


Nach dem Einschalten des E-Bike-Systems werden auf dem Display standardmäßig Geschwindigkeit und Fahrstrecke angezeigt. Drücken Sie die Taste „i“, um zwischen folgenden Elementen zu wechseln:

Tageskilometer (km) → ODO (km) → max. Geschwindigkeit (km / h) → Durchschn. Geschwindigkeit (km / h) → Zeit (min.)



Wechsel der Anzeigen

◆ Ein- und Ausschalten der Anfahr-/Schiebehilfe


Halten Sie die Taste „-“ gedrückt, um die Anfahr-/Schiebehilfe zu aktivieren. Nach 2 Sekunden wird der Antrieb des E-Bikes mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 6 km / h aktiviert, während auf dem Bildschirm “  ” angezeigt wird. Die Push-Assist-Funktion wird ausgeschaltet, sobald Sie die Taste „-“ am Bediengerät loslassen. Das E-Bike-System stoppt die Leistungsabgabe sofort.




Anfahr-/Schiebehilfe

- Die Anfahr-/Schiebehilfe darf nur beim Schieben des E-Bikes verwendet werden.
Seien Sie sich der Verletzungsgefahr bewusst, wenn die Räder des E-Bikes während der Verwendung der Anfahr-/Schiebehilfe Funktion keinen Bodenkontakt haben.

◆ *Ein- und Ausschaltung der Beleuchtung*

Um die Beleuchtung einzuschalten drücken Sie auf “” .


Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird automatisch reduziert. Drücken Sie die Taste “” b“ erneut, um die Beleuchtung auszuschalten.



Ein-/Ausschalten der Beleuchtung

◆ *Einstellung der Tretunterstützung*


Drücken Sie kurz die Taste "+" oder "-", um zwischen den Unterstützungsstufen zu wechseln, um die Motorausgangsleistung zu ändern. Die Standardunterstützungsstufe reicht von Stufe "0" bis Stufe "5". Die Ausgangsleistung ist Null auf Stufe "0". Stufe „1“ ist die Mindestleistung. Stufe „5“ ist die maximale Leistung. Wenn Sie „5“ erreichen, drücken Sie erneut die Taste „+“. Die Benutzeroberfläche zeigt weiterhin „5“ an und blinkt bei „5“, um die höchste Leistung anzuzeigen. Nachdem das Herunterschalten der Stromversorgung „0“ erreicht hat, drücken Sie erneut die Taste „-“. Die Schnittstelle zeigt weiterhin „0“ an und blinkt bei „0“, um das Leistungsminimum anzuzeigen. Der Standardwert ist Stufe "1".

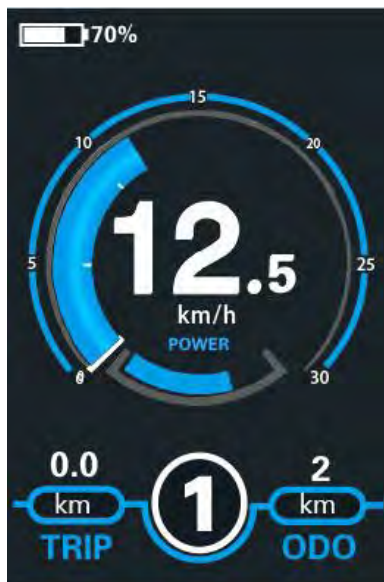

Tretunterstützungsstufen

◆ Batterie Ladestandsanzeige

Die fünf Batterien stellen die Kapazität der Batterie dar. Die fünf Batterien sind hell, wenn die Batterie unter Spannung steht. Wenn der Prozentsatz 0% beträgt, muss der Akku sofort aufgeladen werden.

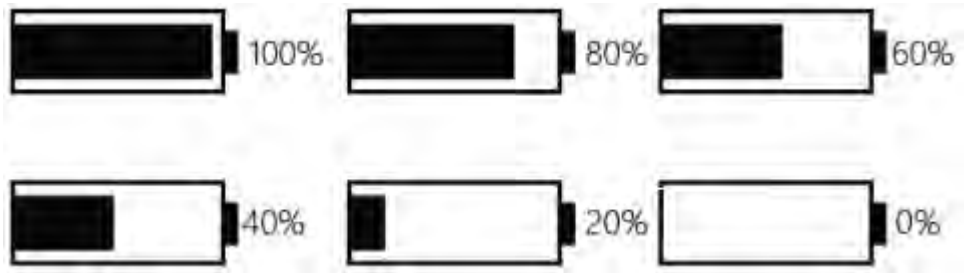

Batterieanzeige

◆ Motorleistungsanzeige


Die Leistung des Motors kann über die Schnittstelle, den unteren blauen Rand, abgelesen werden



Motor Power Indication Interface

◆ *USB Verbindungsanzeige*

Wenn das Display an ein externes USB-Gerät angeschlossen ist, wird die Display-Oberfläche wie folgt angezeigt.

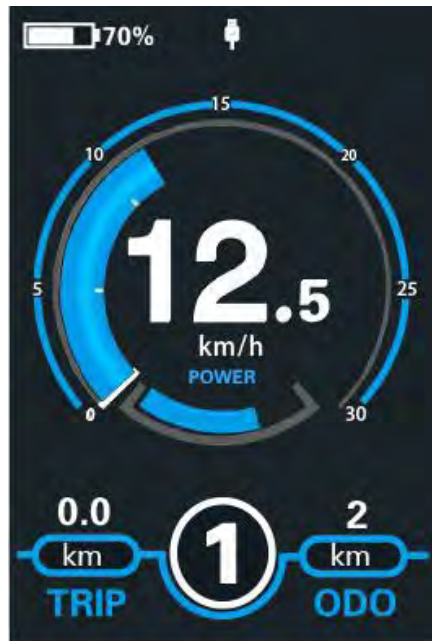


USB Verbindungs-Anzeige

◆ Fehlercode-Anzeige

Die Komponenten des E-Bike-Systems werden kontinuierlich und automatisch überwacht.

Wenn ein Fehler erkannt wird, wird der entsprechende Fehlercode im Textanzeigebereich angezeigt.

Hier ist die Detailmeldung des Fehlercodes in der beigefügten Liste 1.

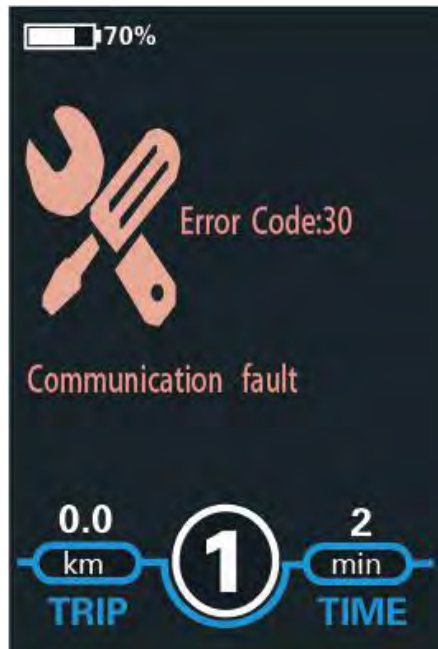

Fehlercode-Anzeige

- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder direkt an uns, wenn ein Fehlercode angezeigt wird. Andernfalls können Sie das Fahrrad nicht normal fahren.
- Bei den meisten Fehlermeldungen ist die Funktion Ihres Leviatec Pedelecs eingeschränkt oder gar nicht mehr vorhanden.

Einstellungen

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Display einzuschalten.
2. Um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen, halten Sie die Taste „+“ und die Taste „-“ 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Anzeigeeinstellungen und erweiterte Einstellungen werden aufgelistet:

Einstellungsmenü

■ Bitte nehmen Sie Einstellungsänderungen nur bei stehendem Pedelec vor!



Display Einstellungen:

◆ Tageskilometerzähler zurücksetzen

Mit Trip Reset können Sie die Tageskilometer auf Null setzen.

Um die Fahrstrecke zurückzusetzen, drücken Sie die Taste „+“ oder die Taste „-“, um Ja oder Nein auszuwählen.

Ja steht für das Löschen einer Reisedstrecke. Nein bedeutet, dass keine Reisedstrecke gelöscht wird.

Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“. Der Standardwert ist NO.



Tageskilometer zurücksetzen

◆ Einheiten umstellen

Unter Toggle Unit können Sie Maßeinheiten umstellen. .

Zum Umschalten, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste „i“.

Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“. Der Standardwert ist "Metrisch (km)".



Maßeinheiten umstellen

◆ *Einstellung des Raddurchmessers*

Die korrekte Einstellung des Raddurchmessers ist wichtig z.B. für die korrekte Anzeige der Geschwindigkeit. Um die Grundeinstellungen zu ändern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um zu erhöhen oder zu verringern, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“. Der Standardwert ist 28 Zoll. Selbstverständlich ist bei Ihrem Leviatec Pedelec bereits der korrekte Wert voreingestellt!



Einstellung des Raddurchmessers

◆ Helligkeitseinstellung des Displays

Unter LCD-Luminance kann die Helligkeit des Displays eingestellt werden. Der Standardwert ist 100%. Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um den gewünschten Prozentsatz auszuwählen. Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“.



Einstellung der Display-Helligkeit

*** Nachdem die Anzeigeeinstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie ZURÜCK, um zur Benutzeroberfläche Einstellungen zurückzukehren.**

Erweiterte Einstellungen:

Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Benutzeroberfläche für erweiterte Einstellungen aufzurufen. Das Standardkennwort lautet 1212. Geben Sie jede Ziffer durch Drücken der Taste „+/-“ ein und bestätigen Sie die Ziffern durch Drücken der Taste „i“..



Passworteingabe

◆ *Einstellung der Tretunterstützung*

Die Unterstützungsstufen stellen Einstellungen für den Unterstützungsstufenmodus dar, 8 Modi zur Auswahl: 0-2, 1-2, 0-4, 1-4, 0-6, 1-6, 0-8, 1-8. Der Standardwert ist 0-6.

Um den Modus der Unterstützungsstufe zu ändern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um den gewünschten Modus auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste „i“.

Advanced Settings	
Assist Levels	0-6
Set Voltage	36 V
Speed Limit	17 mph
ThrottleSpee	04 mph
BACK	



Advanced Settings	
Assist Levels	0-4
Set Voltage	36 V
Speed Limit	17 mph
ThrottleSpee	04 mph
BACK	

Einstellung der Tretunterstützung


◆ *Einstellung der Spannung*

Die Betriebsspannung Ihres Pedelec wird hier eingestellt. Es kann zwischen 36 und 48 Volt umgeschaltet werden. Selbstverständlich ist die Spannung für Ihr Leviate Pedelec korrekt voreingestellt!

5 Spannungswerte von 36V oder 48V müssen einzeln eingegeben werden. Zum Beispiel ist VOL 1 der erste Balkenspannungswert. Der Standardwert ist 41,5 V.

Drücken Sie zum Einstellen der Batterieleistungsleiste die Taste „+“ oder „-“, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Um eine geänderte Einstellung zu speichern und auf die zweite Leiste zuzugreifen, drücken Sie die Taste „i“.

Nachdem 5 Spannungswerte vollständig eingegeben wurden, drücken Sie die Taste „i“, um die Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

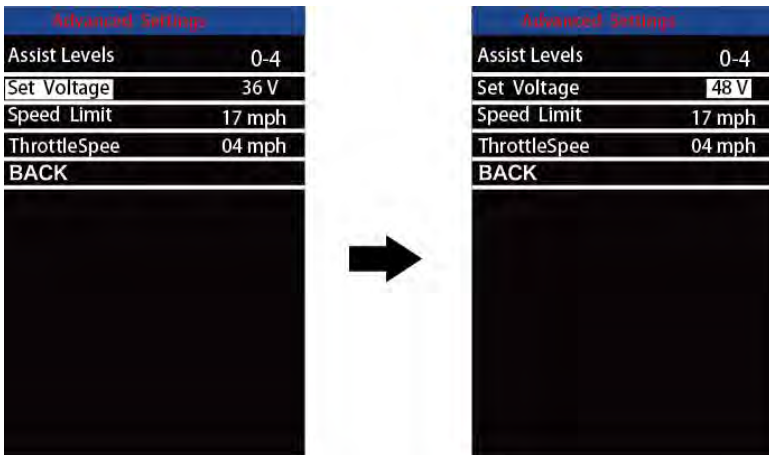


Einstellung der Bordspannung

◆ **Einstellung der Geschwindigkeit**

Unter Speed Limit kann eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt werden. Wenn die aktuelle Geschwindigkeit schneller als das Tempolimit ist, schaltet sich das E-Bike-System automatisch aus. Der Geschwindigkeitsbegrenzungsbereich liegt zwischen 15 km / h und 99,9 km / h.

Um die Grundeinstellungen zu ändern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um zu erhöhen oder zu verringern, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“. Der Standardwert ist 27 km / h. Durch den verbauten Controller sind Geschwindigkeiten über 25 km / h aufgrund der in Deutschland geltenden Richtlinien für Pedelecs nicht möglich.

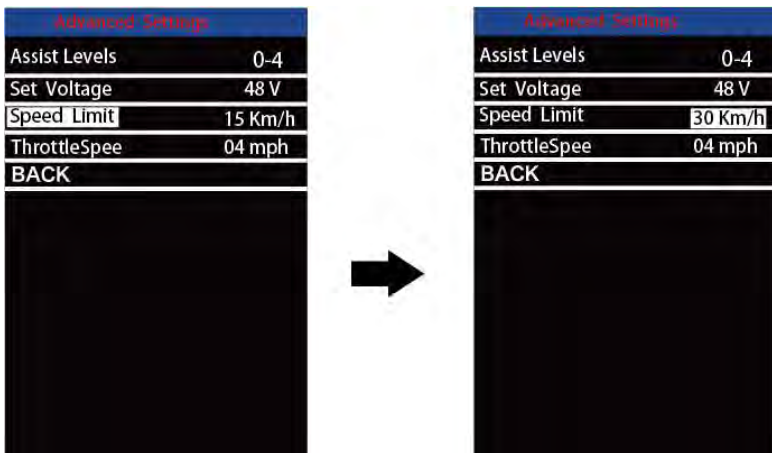


Einstellung der maximalen Geschwindigkeit mit Elektro-Unterstützung

◆ *Geschwindigkeitseinstellung Gashebel (Throttle speed)*

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften in Deutschland kann die maximale Geschwindigkeit der Anfahr-/Schiebehilfe nicht erhöht werden. Das Display bietet diese Funktion dennoch, wenn auch diese keine Auswirkungen haben:

Um die Grundeinstellungen zu ändern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um zu erhöhen oder zu verringern, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

Um eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „i“. Der Standardwert ist 06 km / h

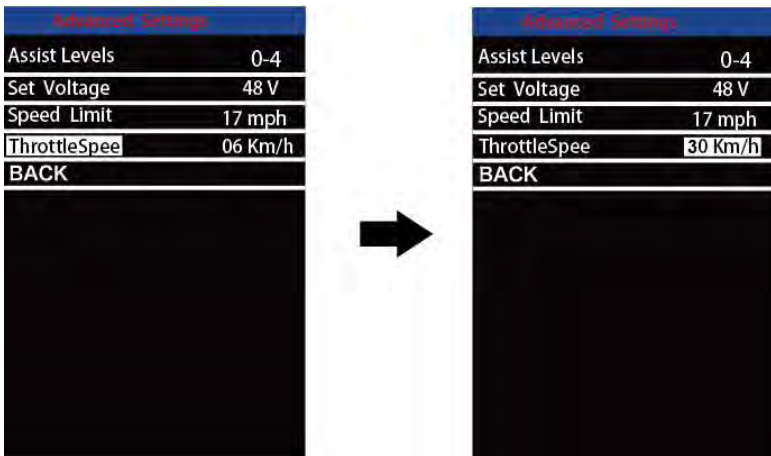

Geschwindigkeitseinstellung der Anfahr-//Schiebehilfe

- *Wenn innerhalb einer Minute keine Eingaben getätigt werden, wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen*

Garantiebedingungen für unsere Displays

I Garantie

- 1). Die Garantie gilt nur für Produkte, die unter normalen Nutzungsbedingungen verwendet werden.
- 2). Die Garantie gilt für 12 Monate nach Verkauf und Übergabe des Leviatec Pedelecs an den Kunden.

II Andere

Die folgenden Punkte gehören nicht zu unserem Garantieuumfang.

- 1) .Das Display ist abgerissen.
- 2) .Die Beschädigung des Displays wird durch falsche Installation oder Bedienung verursacht.
- 3). Elektronische Umbauten jeder Art
- 4) .Zuleitung des Displays ist gebrochen.
- 5). Der Fehler oder die Beschädigung des Displays wird durch höhere Gewalt (z. B. Feuer, Erdbeben usw.) verursacht.
- 6). Die Garantiezeit ist abgelaufen.

◆ Anschlussdiagramm



Display-side connector



mating connector

Kabelanschlüsse

Kabelnr.	Farbe	Funktion
1	rot (VCC)	+
2	blau (K)	Lock
3	schwarz (GND)	-
4	grün (RX)	RX
5	gelb (TX)	TX

Einige Anschlüsse sind vergossen um Wassereintritt zu vermeiden. Bei diesen sind die Kabelfarben nicht zu sehen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung

- Seien Sie vorsichtig. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu ziehen, wenn die Batterie eingeschaltet ist! Vermeiden Sie Schläge
- Ändern Sie keine Grundeinstellungen um eine Störung zu beheben.
- Lassen Sie das Display bzw. das Pedelec bei uns oder einem autorisierten Händler reparieren wenn ein Fehlercode angezeigt wird. Wir geben Ihnen wenn möglich auch gerne telefonisch / per E-Mail Auskunft.

** Diese Bedienungsanleitung ist eine allgemeine Version für das DISPLAY KD986. Einige Versionen dieser Anzeige können sich von Modell zu Modell hinsichtlich der Softwareversion unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich immer auf eine aktuelle Version.*

Fehler Code	Beschreibung
21	Allgemeiner Fehler
22	Fehler Anfahr-/Schiebehilfe
23	Motorfehler
24	Fehler des Hallsensors (Motor)
25	Bremsstörung
30	Kommunikationsstörung

Angehängte Liste 1: Fehlercodes

Leviatec Petit klappen

1. AKKU ENTNEHMEN

Dank klappbarem Sattel ist der Akku des Elektro Faltrades leicht zu entnehmen. Das ist zum einen praktisch zum Laden wenn man das E-Faltrad nicht an eine Steckdose bringen kann. Zum anderen ist das Handling des zusammen



gefalteten E-Klapprades (um ca. 3 kg) leichter. Der Akku kann aber selbstverständlich beim Falten des Pedelecs auch im Petit verbleiben.

2. SATTEL ENTNEHMEN

Der Sattel kann mittels eines Schnellverschlusses mit einem Handgriff entnommen werden. Das Petit wird dadurch in den Abmessungen noch kompakter.

Selbstverständlich kann der Sattel auch im Elektrofaltrad verbleiben.



3. LENKER EINKLAPPEN

Der höhenverstellbare Lenker verfügt über einen gesicherten Schnellverschluss zum Einklappen. Kein mühsames Aufschrauben ist erforderlich. Der Lenker ist so geformt, dass er sich in eingeklappten Zustand perfekt platzsparend an das gefaltete Elektrofahrrad anpasst.



Vor dem Klappen müssen Sie den kleinen Sicherungshebel nach oben schieben.

Anschließend den Haupthebel nach unten drücken.



4. KLAPP-MECHANISMUS

Der Hauptklappmechanismus des Petit ist ebenfalls mit einem gesichertem Schnellverschluss ausgestattet. Dieser ist leicht auch von "zarten" Händen zu öffnen. Während des gesamten Vorgangs bis zu dieser Stelle steht das



Elektrofahrrad sicher auf dem stabilen Seitenständer.



Der Sicherungsbolzen muss vor dem Einklappen nach oben gedrückt werden. Beachten Sie bitte auch beim ausklappen des Petits wiederum diesen Sicherungsbolzen. Wird er nicht nach oben gedrückt lässt sich das Petit nicht wieder aufklappen!

5. EINKLAPPEN

Vor dem eigentlichen Faltvorgang können noch die Pedale eingeklappt werden und es sollte der Ständer ebenfalls eingeklappt werden.

Der in Klapprichtung eingeschlagene Lenker sorgt dafür, dass der Klappvorgang auch mit minimaler Kraft durchführbar ist.



6. FERTIG

Dank einer Stütze am Alu-Rahmen des E-Faltrades kann dieses nun stabil auf dem Boden abgestellt werden. Vorder- und Hinterrad können mit einem Gummi zusammen gehalten werden. So lässt sich das E-Klapprad problemlos in

nahezu jedem Kofferraum verstauen. In größeren Kofferräumen, Kombis oder mit umgeklappter Rückbank passen dank der niedrigen Höhe im geklappten Zustand gut 2 Petits auch stehend nebeneinander!



**Wir wünschen Ihnen viel Freude und
Fahrvergnügen mit Ihrem Leviatec®
Elektrofahrrad!**



***TNCP Vertriebs GmbH
Braaker Grund 8
22145 Braak
Telefon: 040/88 14 14 714
Telefax: 040/88 14 14 725***

eMail: info@leviatec.de